

Bedienungsanleitung
Sollwertgeber

CODIX 533

Kübler



Sollwertgeber

CODIX 533

zur Ausgabe von 0 ... 12 V
und 0 ... 24 mA

Setpoint generator

CODIX 533

Output 0 ... 12 V
and 0 ... 24 mA

Générateur de consigne

CODIX 533

avec sorties 0 ... 12 V
et 0 ... 24 mA

Generatore di valore di consegna

CODIX 533

con uscite 0 ... 12 V
e 0 ... 24 mA

Generator de valores de consigna

CODIX 533

Salidas 0 ... 12 V
y 0 ... 24 mA

deutsch


english

français

italiano

español

Abmessungen/Dimensions/Dimensions/Dimensioni/Dimensiones

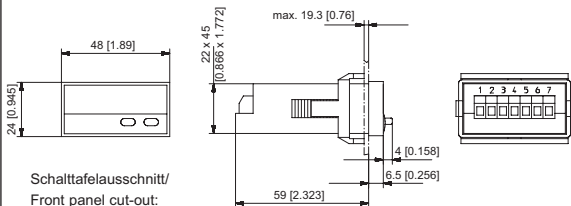

Schalttafelauausschnitt/
Front panel cut-out:


Découpe d'encastrement:

Misure d'incastro:

Recorte de cuadro de mando:





22,2+0,3 x 45+0,6 mm

Einbaurahmen/Bezel/Cadre de montage/Telaio di fissaggio/Marcos para encastrado

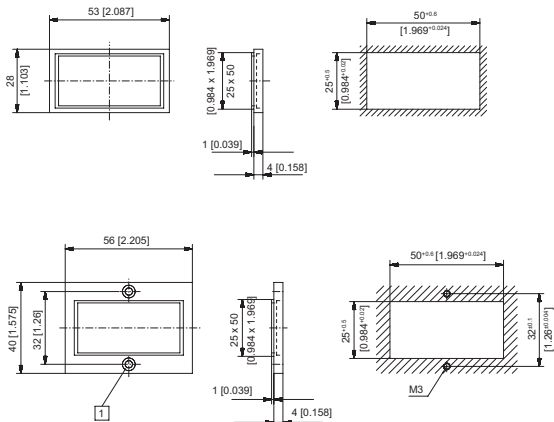

- 1 Senkung Af3, DIN 74
Countersinking Af3, DIN 74
Fraisure Af3, DIN 74
Svasatura Af3, DIN 74
Fresado Af3, DIN 74

Übersicht Programmierung/Programming overview/Présentation de la programmation/Presentazione della programmazione/Visión de conjunto de la programación

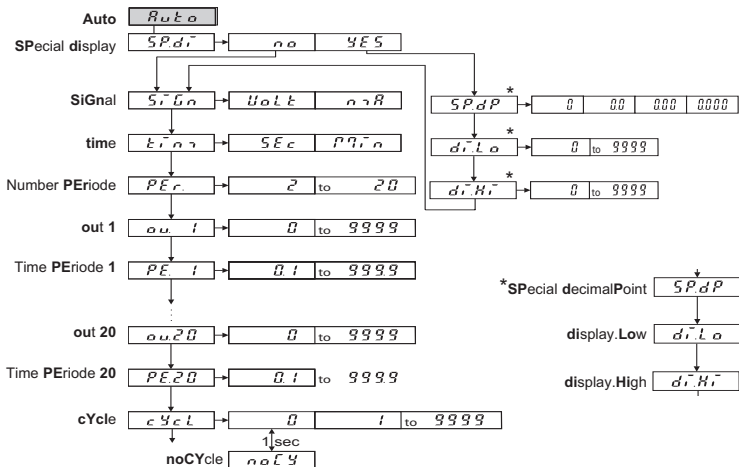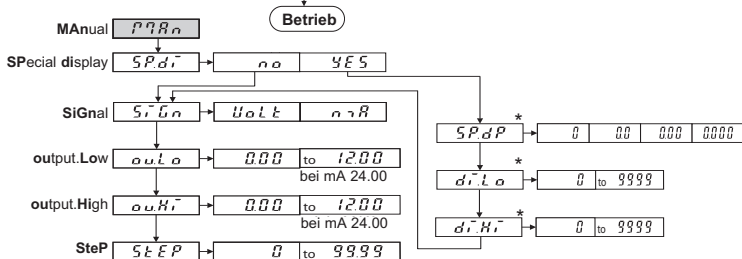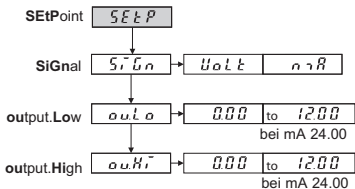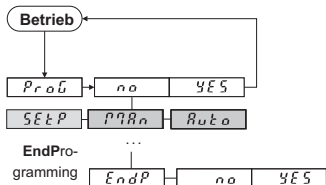

1.	Funktionsbeschreibung.....	3
1.1	Der Betriebsmodus SETP.....	3
1.2	Der Betriebsmodus MAn.....	3
1.3	Der Betriebsmodus Auto.....	3
1.4	Blockschaltbild.....	4
2.	Sicherheits- und Warnhinweise.....	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
3.	Inbetriebnahme.....	4
3.1.	Reset, Rückstellung auf Werkseinstellung.....	4
3.2.	Programmierung und Bedienung des Sollwertgebers mit 2 Tasten.....	4
3.3.	Allgemeiner Hinweis zur Programmierung.....	5
4.	Programmierung.....	5
4.1	Einstieg in die Programmierung.....	5
4.2	Programmiermodus.....	5
4.2.1	Der Betriebsmodus SETP	5
4.2.2	Der Betriebsmodus MAn	6
4.2.2.1	Die Funktion SPeCial diSPlay.....	7
4.2.3	Der Betriebsmodus Auto	7
4.2.3.1	Die Funktion SPeCial diSPlay.....	8
4.2.4	Ein Beispiel zum Betriebsmodus Auto.....	9
5.	Technische Daten.....	9
6.	Anschlussbelegung.....	10
7.	Lieferumfang.....	10
8.	Bestellbezeichnung.....	10
9.	Fehlermeldungen.....	10
10.	Abmessungen siehe Klappseite.....	10

1. Funktionsbeschreibung

Dieser Sollwertgeber ist ein leicht zu bedienendes, mikroprozessor gesteuertes Instrument zur Ausgabe von Strom- und Spannungswerten.

Strom: 0...24 mA

Spannung: 0...12 V DC.

Es kann der Strom- oder der Spannungsausgang verwendet werden.

Drei Betriebsmodi sind programmierbar:

– **Manueller Direkteingabe-Betrieb**

– **Manueller Rampen-Betrieb**

– **Automatischer Rampen-Betrieb**

Datenerhalt bei Stromausfall

Die programmierten Daten bleiben auch nach einen Spannungsausfall erhalten.

Mit der linken Taste wird die Rampenfunktion beendet. Die autom. Rampenfunktion kann zusätzlich durch Aktivierung des Hold-Eingangs angehalten werden.

Nach der Deaktivierung wird an diesem Punkt wieder fortgefahren. Während des Betriebs wird im Wechsel der ausgegebene Sollwert und Auto angezeigt.

1.1 Der Betriebsmodus SETP

SETP

In diesem Modus betreiben Sie nach der Programmierung das Gerät im **manuellen Direkteingabe-Betrieb**: Hier geben Sie direkt den Wert in Volt oder mA ein. Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden keine Tastenbetätigung, so wird der Wert als neuer Sollwert übernommen und ausgegeben. Während des Betriebs wird im Wechsel der ausgegebene Sollwert und **SETP** angezeigt.

1.2 Der Betriebsmodus MAN

MAN


In diesem Modus betreiben Sie nach der Programmierung das Gerät im **manuellen Rampen-Betrieb**: Dieser ist definiert durch 2 frei wählbare Strom- bzw. Spannungswerte und die Schrittweite. Im Betrieb erhöhen Sie mit der rechten Taste den Sollwert um die zuvor programmierte Schrittweite, mit der linken Taste reduzieren Sie den Sollwert entsprechend. Zudem besteht die Möglichkeit den ausgegeben Sollwert zu skalieren. D.h. Sie können z.B. 10 (kg) im Display anzeigen, während 2 V ausgegeben werden. Während des Betriebs wird im Wechsel der ausgegebene Sollwert und **MAN** angezeigt.

1.3 Der Betriebsmodus Auto

AUTO

In diesem Modus betreiben Sie nach der Programmierung das Gerät im **automatischen Rampen-Betrieb**: Die automatische Rampenfunktion definiert sich durch max. 20 Strom- oder Spannungswerte die zeitgesteuert ausgegeben werden. Die Rampenfunktion ist wahlweise begrenzt oder als Endlosschleife programmierbar. Die Zykluszeit ist im Bereich von 0,1 s...999,9 s bzw. 0,1 min...999,9 min programmierbar. Die rechte Taste startet die automatische Rampenfunktion mit dem 1. Zyklus.

1.4 Blockschaltbild

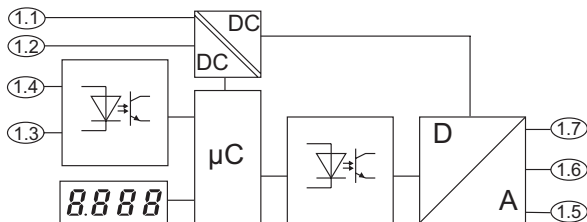

Eingänge

- 1.1: PWR+ (10...30V DC)
- 1.2: PWR- (GND)
- 1.3: PWR- (GND)
- 1.4: HOLD

Ausgänge

- 1.5: I OUT+ (0...24mA)
- 1.6: PWR- OUT (GND, OUT)
- 1.7: U OUT+ (0...12V)

2. Sicherheits- und Warnhinweise



1. Vor Durchführung von Installations- oder Wartungsarbeiten stellen Sie bitte sicher, dass die Digitalanzeige von der Versorgungsspannung getrennt ist.
2. Setzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß ein.
3. In technisch einwandfreiem Zustand.
4. Unter Beachtung der Bedienungsanleitung und den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
5. Beachten Sie länder- und anwendungsspezifische Bestimmungen.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN 61010-1 ausgeschlossen sind.
7. Die Digitalanzeige darf nur in ordnungsgemäß eingebautem Zustand entsprechend dem Kapitel "allgemeine technische Daten" betrieben werden.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät darf nur als Einbaugerät eingesetzt werden. Der Einsatzbereich liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz- Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä. Überspannungen an den Schraubklemmen des Geräts müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II begrenzt sein. Wird das Gerät zur Überwachung von Maschinen oder Ablaufprozessen eingesetzt, bei denen infolge eines Ausfalls oder einer Fehlbedienung des Geräts

eine Beschädigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals möglich ist, dann müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

3. Inbetriebnahme

Wenn Sie die Versorgungsspannung anlegen wird für 2 Sekunden

8888

angezeigt. Danach erscheint für 2 Sekunden der Gerätetyp und für 2 Sekunden der Softwarestand.

Nachdem das EEPROM ausgelesen wurde wechselt das Gerät in den Betriebsmodus.

3.1. Reset, Rückstellung auf Werkseinstellung

Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken und dann die Versorgungsspannung einschalten erscheint auf dem Display:

r E 5 t

Das Gerät wurde auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und ist jetzt betriebsbereit.

3.2. Programmierung und Bedienung des Sollwertgebers mit 2 Tasten



Sie kommen in der Programmierung zum nächsten Parameter, wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken. Innerhalb eines Parameters bestätigen Sie die Eingabe ebenfalls durch drücken der beiden Tasten.



Mit der rechten Taste wählen Sie die Parameterwerte aus. Wenn Sie einen Zahlenwert eingeben, dann wählen Sie mit der linken Taste



die Dekade aus, mit der rechten



wählen Sie einen Wert zwischen 0...9.

3.3 Allgemeiner Hinweis zur Programmierung

Hinweis

Wenn Sie in dieser Anleitung beide Tasten gleichzeitig drücken sollen, dann müssen Sie die linke Taste kurz vor der rechten Taste drücken.



4. Programmierung

4.1 Einstieg in die Programmierung

Sie gelangen in den Programmier-Modus, wenn Sie:

- Die beiden frontseitigen Tasten mindestens 3 Sekunden gleichzeitig drücken.



- Auf dem Display erscheint:

Pr o G

- Zudem erscheint eine blinkende Sicherheitsabfrage. Durch Drücken der rechten Taste wechseln Sie zwischen **No** und **YES**



no YES

- Wenn im Display **YES** angezeigt wird und Sie beide Tasten drücken gelangen Sie in den Programmiermodus. Mit no gelangen Sie in den Anzeigemodus



4.2 Programmiermodus

- Drücken Sie die rechte Taste und wählen Sie den Betriebsmodus aus:



- Sie können zwischen 3 verschiedenen Betriebsmodi wählen:

SEtP P r R n R u L o

- Wenn Sie den Betriebsmodus ausgewählt haben und beide Tasten drücken, können Sie mit der Programmierung beginnen.




Die drei Betriebsmodi können unabhängig von einander programmiert werden.

4.2.1 Der Betriebsmodus SEtP

SEtP

- Sie können für den Betriebsmodus **SEtP** folgendes programmieren:

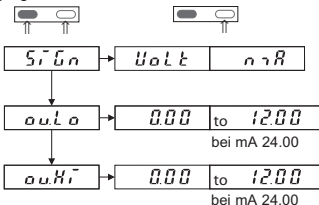

- Si gn

Mit **Si gn** wählen Sie zwischen der Sollwertausgabe in Volt oder mA. Wenn Sie beide Tasten drücken gelangen Sie von **Si gn** nach **ou.Lo** und **ou.Hi**

- ou L o

Mit **output.Low** legen Sie den unteren Wert fest.

- ou H i

Mit **output.High** legen Sie den oberen Wert fest.

Im Betrieb kann nicht unter den Wert **ou.Lo** bzw. über den Wert **ou.Hi** editiert werden. Die Defaultwerte für **ou.Lo** sind 0 V bzw. 0 mA. Für **ou.Hi** sind die Werte 12 V bzw. 24 mA.

2. Nachdem Sie den Wert **ou.Hi** eingestellt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken erscheint

EndP

3. Mit der rechten Taste wählen Sie zwischen **no** und **YES**



no YES

4. Wenn Sie **YES** gewählt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken beenden Sie die Programmierung. Die neuen Werte werden gespeichert.



5. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

6. Wenn Sie während des Betriebs in den Programmiermodus wechseln und die Parameter **ou.Lo** bzw. **ou.Hi** verändern, beachten Sie beim Beenden des Programmiermodus bitte folgendes:

Wird der Wert beim Parameter **ou.Lo** verändert, so beginnt der im Betrieb editierte Wert beim Wert vom Parameter **ou.Lo**.

Wird der Wert beim Parameter **ou.Hi** verändert, so wird der im Betrieb editierte Wert wieder auf **ou.Lo** zurückgesetzt.

2. Funktionen

SP.di

die Funktion

SPecial **di**splay, siehe 4.2.2.1

Si.Gn

Mit **Si**gnal wählen Sie zwischen der Sollwertausgabe in Volt oder mA.

ou.Lo

Mit **ou**tput.**Lo**w legen Sie den kleinsten Ausgabewert fest.

ou.Hi

Mit **ou**tput.**Hi**gh legen Sie den größten Ausgabewert fest.

StEP

Mit **St**EP legen Sie die Schrittweite fest. Um diese Schrittweite erhöht sich der Sollwert im Betrieb wenn Sie die rechte Taste drücken. Der ausgegebene Sollwert reduziert sich um diesen Betrag wenn Sie die linke Taste betätigen.

Im Betrieb kann **ou.Lo** nicht unterschritten bzw. **ou.Hi** nicht überschritten werden.


Hinweis

Wenn Sie während des Betriebs in den Programmiermodus wechseln und die Werte **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** oder **di.Hi** ändern, so wird der Parameter **StEP** auf Null zurückgesetzt, der Ausgabewert wird auf **ou.Lo**, bzw. **di.Lo** zurückgesetzt.

4.2.2 Der Betriebsmodus MAN

MAN

1. Sie können für den Betriebsmodus **MAN** folgendes programmieren:

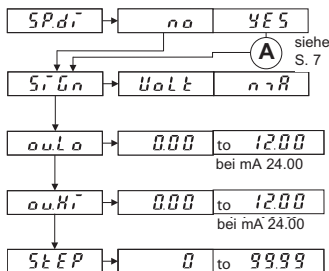

3. Nachdem Sie den Wert **StEP** eingestellt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken erscheint

EndP

4. Mit der rechten Taste wählen Sie zwischen **no** und **YES**



5. Wenn Sie **YES** gewählt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken beenden Sie die Programmierung. Alle eingestellten Parameter werden gespeichert.




6. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4.2.2.1 Die Funktion SPeacial disPlay $\overline{SP.d.}$ im Betriebsmodus MAN

1. Wenn Sie bei $\overline{SP.d.}$ YES wählen können Sie im Display einen von der Sollwertausgabe abweichenden Wert im Display anzeigen.

2. Die Funktion SPeacial disPlay

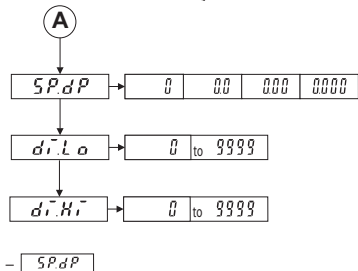

Mit der Funktion **SPeacial.decimalPoint** stellen Sie die Anzahl der Nachkommastellen ein (nur für die Displayanzeige).

– $\overline{di.Lo}$


Mit **display.Low** stellen Sie den Minimalwert für die Displayanzeige ein. Dieser Wert entspricht **ou.Lo** für die Sollwertausgabe.

– $\overline{di.Hi}$

Mit **display.High** stellen Sie den Maximalwert für die Displayanzeige ein. Dieser Wert entspricht **ou.Hi** für die Sollwertausgabe.

Beispiel:

Im Display soll 10 (kg) angezeigt werden, der Sollwertausgang soll 2 V betragen (unterer Grenzwert); das Display soll 40 (kg) anzeigen und Sollwertausgang soll 8 V ausgeben (oberer Grenzwert).

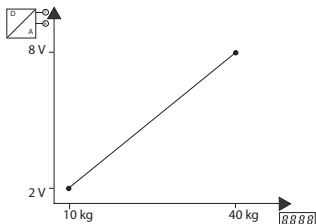

3. Wenn Sie beide Tasten drücken, setzen Sie die Programmierung bei 4.2.2 (1) fort. **SiGn**,

siehe **A** im Ablauf-Diagramm



Zusammenfassung:

Anzeige Ausgangswert

$\overline{di.Lo}$ → $\overline{ou.Lo}$

$\overline{di.Hi}$ → $\overline{ou.Hi}$

Bei der Programmierung werden intern die Werte für die Anzeige und der Sollwertausgabe einander zugeordnet.


Hinweis:

Die Schrittweite bezieht sich bei aktivierter **SPeacial display** Funktion auf den skalierten Wert im Betriebsmodus MAN.

4.2.3 Der Betriebsmodus Auto

\overline{RuLo}

1. Sie können für den Betriebsmodus **Auto** folgendes programmieren:

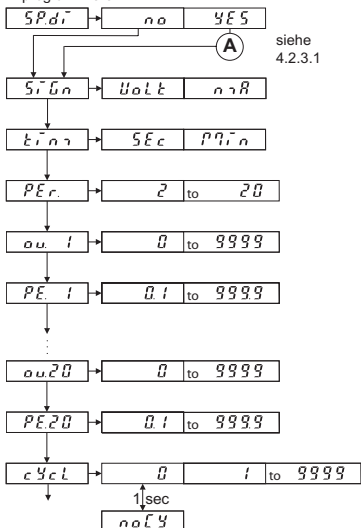

2. Funktionen

– $\boxed{SP.d.}$

Die Funktion **SP**ecial.d**is**play, siehe 4.2.3.1

– $\boxed{S.U.n}$

Mit **SI**gnal wählen Sie zwischen der Sollwertausgabe in Volt oder mA.

– $\boxed{E.n}$

Mit **ti**me wählen Sie die Zeiteinheit in Sekunden oder Minuten.

– $\boxed{PE.r}$

Mit Number of **PE**riods wählen Sie die Anzahl der Stützpunkte.

– $\boxed{ou.1}$

Mit **ou**tput **1** wählen Sie für den ersten Stützpunkt den Strom bzw. Spannungswert.

– $\boxed{PE.1}$

Mit **PE**riode. **1** legen Sie die Dauer der ersten Periode fest (Sie können maximal 20 Perioden programmieren). Entsprechend der Festlegung von PE ergeben sich dann auch die max. Sollwerte ou. X und die Zeiten PE. X.

– $\boxed{c.Y.c.L}$

Mit der Funktion **cY**cle legen Sie fest wie viele Zyklen durchlaufen werden sollen.

Bei cYcle = 0, erscheint automatisch nach 1 sec.

– $\boxed{no.C.Y}$

Mit **noCY**cle starten Sie eine Endlosschleife.

Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken kommen Sie einen Parameter weiter. Innerhalb eines Parameters wählen Sie mit der linken Taste die Dekade an, mit der rechten Taste stellen Sie einen Wert von 0...9 ein.

3. Nachdem Sie den Wert **cYcl** eingestellt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken erscheint

$\boxed{E.n.d.P}$

4. Mit der rechten Taste wählen Sie zwischen **YES** und **no**



$\boxed{no} \quad \boxed{YES}$

5. Wenn Sie **YES** gewählt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken beenden Sie die Programmierung



6. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit und kann mit der rechten Taste gestartet und mit der linken Taste gestoppt werden.

Hinweis:

Nach einem PowerOn wird 0,00 mA oder 0,00 V ausgegeben. Die Autofunktion wird nicht automatisch gestartet. Nach dem manuellen Start der Autofunktion wird der Wert von ou.1 ausgegeben. Nach dem Durchlauf des Zyklus bleibt der Ausgang bei dem Wert von ou.1 stehen.

4.2.3.1 Die Funktion **SP**ecial **dis**Play $\boxed{SP.d.}$ im Betriebsmodus **Auto**

1. Wenn Sie bei $\boxed{SP.d.}$

YES wählen können Sie im Display einen von der Sollwertausgabe abweichenden Wert im Display anzeigen.

2. Die Funktion **SP**ecial **dis**Play

– $\boxed{SP.d.P}$


Mit der Funktion **SP**ecial.d**ecimalP**oint stellen Sie die Anzahl der Nachkommastellen ein (nur für die Displayanzeige).

– $\boxed{d.L.o}$

Mit **display.Low** stellen Sie den Minimalwert für die Displayanzeige ein.

– $\boxed{d.H.i}$

Mit **display.High** stellen Sie den Maximalwert für die Displayanzeige ein.

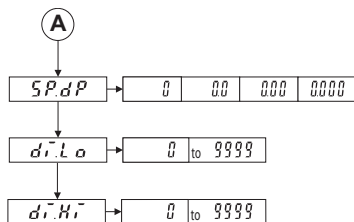

3. Wenn Sie beide Tasten drücken, setzen Sie die Programmierung bei 4.2.3 (1) fort. **SiGn**,

siehe **A** im Ablauf-Diagramm



4. Bei der Sollwertausgabe werden im Betriebsmodus **Auto** und aktivierter **SPecial diSPlay** Funktion die gesamten Strom- bzw. Spannungsbereiche vorgegeben.


D.h. die Sollwertbereiche 0...24 mA und 0...12 V beziehen sich jeweils auf die skalierten Werte.

Wird z.B. bei **di.Lo** der Wert 5 eingegeben und bei **di.Hi** 10, so ergeben sich beim Stromausgang folgende Zuordnungen:

di.Lo 5 entspricht 0 mA,
di.Hi 10 entspricht 24 mA.

Bei der Eingabe der Stützpunkte (ou.1, ou.2, ...) müssen Sie die skalierten Werte verwenden. Falls der Stützpunkt ou.1 = 12 mA (im obigen Beispiel) ausgegeben werden soll, dann müssen Sie 7.5 eingeben und nicht 12 mA.

4.2.4 Ein Beispiel zum Betriebsmodus Auto ohne Spezial Display Funktion

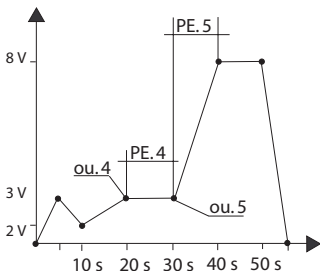

Bei einer Rampe ist die Schritt-Anzahl und der Schritt-Hub abhängig von der programmierten Rampenzeit und des Rampenhubs, die Schrittweite ist immer fix auf 0,1 Sec programmiert. Z.B. Rampe 0-3V in 5 s so beträgt ein Schritt eine Schritthöhe von 0,06V in 50 Schritten a 0,1sec.

Wenn Sie solch eine Funktion programmieren wollen, dann legen Sie sich am Besten so eine Tabelle an:

Beispiel		Eigene Werte
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Technische Daten

Anzeige: 4-stellige rote 7-Segment LED-Anzeige, 8 mm hoch

Versorgungsspannung: 10...30 V DC, galvanisch getrennt

Stromaufnahme: 39 mA bei 25 °C und 20 mA Ausgangsstrom bei 24 V DC

Leistungsaufnahme: max. 1 W,

Prüfspannung: 500 V, 50 Hz., 1 min.

EMV:

Störfestigkeit: mit geschirmten Signal- und Steuerleitungen, nicht vorgesehen für örtliche(s) DC-Elektrizitätsversorgungsnetz / Batterie Verbindungskabel \geq 30 m

Gerätesicherheit

Schutzklasse: Schutzklasse 2 (frontseitig)



Die Maximalen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden!

Einsatzgebiet: Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Isolation:

Front: Doppelte Isolierung,

Rückseite: Basisisolierung,

Signaleingänge und Sensorversorgung: SELV

Betriebstemperatur: -20...+65 °C, nicht betauend

Lagertemperatur: -25...+85 °C, nicht betauend

Luftfeuchtigkeit: 90 % bei 25 °C, nicht betauend

Schutzart: IP65 (frontseitig)

Gewicht: ca. 50 g

Eingänge: 2 Fronttasten zur Einstellung und Programmierung
 Holdeingang: Optokoppler, high aktiv
 low: 0...2 VDC / high: 4...30 VDC

Ausgänge: Stromausgang 0...24 mA, Schrittweite 10 µA
 Bürde: bis 20 mA: ≤ 500 Ohm,
 > 20 mA: ≤ 400 Ohm
 Ripple: <10 mVss
 Spannungsausgang 0...12 V, Schrittweite 10 mV,
 Bürde ≥ 2 kOhm, Ripple: <10 mVss

Genauigkeit: < 0,2 % vom Endwert

Temperaturdrift: < 200 ppm/K_{Umgebung}

Zulassungen:

UL-Zulassung	File E128604
CE-konform gemäß	
EMV-Richtlinie:	2014/30/EU
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU

6. Anschlussbelegung

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
□	□	□	□	□	□	□

Eingänge

- 1.1: PWR+ (10...30 V DC)
 1.2: PWR- (GND)
 1.3: PWR- (GND)
 1.4: HOLD

Ausgänge

- 1.5: I OUT+ (0...24mA)
 1.6: PWR- OUT (GND, OUT)
 1.7: U OUT+ (0...12V)

Schraubanschluss RM5.08:
 0,14...1,5 mm², 26...16 AWG
 Blockschaltbild und Anschluss siehe Punkt 1.4

7. Lieferumfang

- 1 Digitalanzeige
- 1 Spannbügel
- 1 Frontrahmen für Spannbügelbefestigung, für Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
- 1 Frontrahmen für Schraubbefestigung, für Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
- 1 Dichtung
- 1 Bedienungsanleitung multilingual

8. Bestellbezeichnung

Sollwertgeber
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Fehlermeldungen

Err0: Programmierfehler, z. B.: der eingegebene Wert ist höher als ou.Hi

10. Abmessungen siehe Klappseite

Table of contents

1.	Functional Description	2
1.1	The SETP Operating Mode	2
1.2	The MAn Operating Mode	2
1.3	The Auto Operating Mode	2
1.4	Block Diagram	3
2.	Safety Instructions and Warnings.....	3
2.1	Intended Purpose	3
3.	Start-up.....	3
3.1.	Reset, Back to Factory Setting.....	3
3.2.	Programming and Operation of the Setpoint Generator With the 2 Keys.....	3
3.3.	General Information about Programming.....	4
4.	Programming	4
4.1	Call for the Programming Mode	4
4.2	Programming Mode	4
4.2.1	The SETP Operating Mode	4
4.2.2	The MAn Operating Mode	5
4.2.2.1	The SPecial disPlay function	5
4.2.3	The Auto Operating Mode	6
4.2.3.1	The SPecial disPlay function	7
4.2.4	Example of Auto Operating Mode	8
5.	Technical Data.....	8
6.	Connecting Diagram.....	9
7.	Scope of Delivery	9
8.	Order Information	9
9.	Error Messages	9
10.	Dimensions, see folding pages	9

1. Functional Description

This setpoint generator is an easy-to-use micro-processor-controlled device outputting current and voltage values.

Current: 0...24 mA

Voltage: 0...12 V DC.

Either the current or the voltage output can be used.

Three operating modes can be programmed:

- **Manual direct input operation**
- **Manual ramp operation**
- **Automatic ramp operation**

Data backup for power failure

The programmed data remains saved even in case of a power breakdown.

1.1 The SETP Operating Mode

SEtP

In this mode, the device is operated in **manual direct input operation** after programming: the value is input here directly in volts or mA. If no other key is depressed within 3 seconds, the value input will be considered as the new setpoint and will be output by the device. During operation, the display alternates between the output setpoint and the message **SEtP**.

1.2 The MAn Operating Mode

MAn


In this mode, the device is operated in **manual ramp operation** after programming: this operation is defined by means of 2 freely selectable current or voltage values and by the increment. During operation, press the right key to increase the setpoint by the increment programmed, press the left key to reduce the setpoint accordingly. In addition, the device offers the possibility to apply a scale factor to the setpoint output. It is possible to display e.g. 10 (kg) while 2 V are output. During operation, the display alternates between the output setpoint and the message **MAn**.

1.3 The Auto Operating Mode

Auto

In this mode, the device is operated in **automatic ramp operation** after programming. The automatic ramp function is defined by means of a maximum of 20 current or voltage values which are output in a synchronized way. The ramp function can be programmed either as a limited or as an endless loop. Cycle time can be programmed in the range of 0.1 s...999.9 s or 0.1 min...999.9 min. The 1st cycle of the automatic ramp function is started with the right key. The ramp function can be ended with the left key. The automatic ramp function can be stopped by activating the Hold input. After deactivating the input, it resumes operation at the point where it stopped. During operation, the display alternates between the output setpoint and the message **Auto**.

1.4 Block Diagram

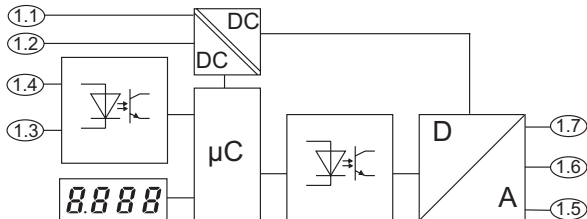

Inputs

- 1.1: PWR+ (10...30V DC)
- 1.2: PWR- (GND)
- 1.3: PWR- (GND)
- 1.4: HOLD

Outputs

- 1.5: I OUT+ (0...24mA)
- 1.6: PWR- OUT (GND, OUT)
- 1.7: U OUT+ (0...12V)

2. Safety Instructions and Warnings



1. Before carrying out any installation or maintenance work, make sure that the power supply of the digital display is switched off.
2. Only operate this device according to its intended purpose.
3. It must be in perfect technical condition.
4. Use this device in accordance with the instructions of the operating manual and the general safety notes.
5. Take into consideration the provisions specific to the country of use and to the user.
6. This device is not suitable for areas subject to explosion hazards, nor for the operating areas excluded in standard EN 61010-1.
7. The digital display can only be operated as a properly built-in device, according to the chapter "general technical data".

2.1 Intended Purpose

This device shall only be operated as a built-in device. Its fields of application are industrial processes and controls for manufacturing lines in the metal, wood, plastic, paper, glass and textile industry, and similar applications.

Overvoltages at the screw terminals of the device must be limited at the values of the overvoltage category II.

If the device is used for monitoring machines or process flows, in which a breakdown of the device or an operating mistake might lead to machine damages or operator accidents, the user must take suitable safety measures.

3. Start-up

After powering the device, the following message is displayed for 2 seconds:

8888

Then the device type is displayed for 2 seconds, followed by the software version, also for 2 seconds. After reading the EEPROM, the device switches to the operating mode.

3.1. Reset, Back to Factory Setting

Press both keys simultaneously and power the device: the following message appears on the display:

r E S t

The device is reset to the factory settings and is now ready for operation.

3.2. Programming and Operation of the Setpoint Generator With the 2 Keys



While programming, press both keys simultaneously to switch over to the following parameter.

Within a parameter, confirm an input also by pressing both keys.



The right key allows selecting the values of the parameters. To input a numerical value, select the decade with the left key



and select a value between 0...9



with the right key.

3.3 General Information about Programming

Note



When this manual instructs to press both keys simultaneously, press the left key slightly before the right key.

4. Programming

4.1 Call for the Programming Mode

To call the programming mode:

1. Press simultaneously both front side keys and hold them pressed for at least 3 seconds.



2. The following message is displayed

PrOg

3. In addition, a blinking request for confirmation is displayed. Press the right key to switch over between YES and No



no YES

4. If YES is displayed and both keys are pressed, the programming mode is called for. no exits the programming mode



4.2 Programming Mode

1. Press the right key and select the operating mode:



2. 3 operating modes are available:

SEtP PRn RuLo

3. After selecting the operating mode, press both keys. Programming can start now.



The three operating modes can be programmed independently of each other.

4.2.1 The SEtP Operating Mode

SEtP

1. The following parameters can be programmed for the SEtP mode:



SiGn Volt nA

ouLo 0.00 to 12.00
for mA 24.00

ouHi 0.00 to 12.00
for mA 24.00

- SiGn

SiGn allows selecting the setpoint output in volts or mA. Press both keys to switch over from **SiGn** to **ou.Lo** and **ou.Hi**.

- ouLo

output.Low allows defining the lowest value.

- ouHi

output.High allows defining the highest value.

During operation, it is not possible to define a value lower than the **ou.Lo** value or higher than the **ou.Hi** value. The default value for **ou.Lo** is 0 V or 0 mA. The default value for **ou.Hi** is 12 V or 24 mA.

2. After setting the value of **ou.Hi**, press both keys; the following message is displayed:

EndP

3. Use the right key to select YES or no.



no YES

4. If **YES** is selected, press both keys simultaneously to end the programming. The new values are saved.




5. The device is ready for operation.

6. If, during operation, the operator switches to the programming mode and alters the parameters **ou.Lo** or **ou.Hi** take into account the following when exiting the programming mode:
 If the value of parameter **ou.Lo** was altered, the output of the device will automatically be set to the value of parameter **ou.Lo** when it will be set back to operation.
 If the value of parameter **ou.Hi** was altered, the output of the device will automatically be set to the value of parameter **ou.Lo** when it will be set back to operation.

4.2.2 The MAn Operating Mode

MAN

1. The following parameters can be programmed for the **MAN** mode:

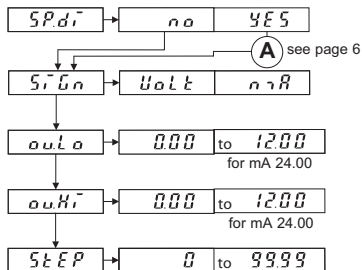

2. Functions

– **SP.di**

Special display function, see 4.2.2.1

– **Si.Gn**

SiGNal allows selecting the setpoint output in volts or mA.

– **ou.Lo**

output.Low allows defining the lowest output value.

– **ou.Hi**

output.High allows defining the highest output value.

– **St.EP**

StEP allows defining the increment. During operation, the setpoint output will increase by this value when the right key is pressed. The setpoint output will decrease by this value when the left key is pressed. During operation, it is not possible to define a value lower than the **ou.Lo** value or higher than the **ou.Hi** value.

Note

If, during operation, the operator switches to the programming mode and alters the value of **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** or **di.Hi** the parameter **StEP** will be reset to zero and the output value will be reset to **ou.Lo** or **di.Lo**.

3. After setting the value of **StEP**, press both keys simultaneously; the following message is displayed:

EndP

4. Use the right key to select **YES** or **no**



no | **YES**

5. If **YES** is selected, press both keys simultaneously to end the programming. All parameters set are saved.




6. The device is ready for operation.

4.2.2.1 The **SP.di** Special display Function in MAn Operating Mode

1. If **YES** was selected for **SP.di**, the display can show a value different from the value of the output setpoint.

2. The SPeCial diSPlay function

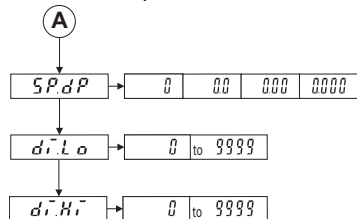

– $SP.dP$

The function **SPeCial.decimalPoint** allows defining the number of decimal places (only for the values appearing on the display).

– $di.Lo$


display.Low allows defining the minimum value to be displayed. This value corresponds to the value **ou.Lo** used for the output setpoint.

– $di.Hi$

display.High allows defining the maximum value to be displayed. This value corresponds to the value **ou.Hi** used for the output setpoint.

Example:

The display must show 10 (kg) while the setpoint output must be 2 V (lower limit value); the display must show 40 (kg) while the setpoint output must be 8 V (upper limit value).

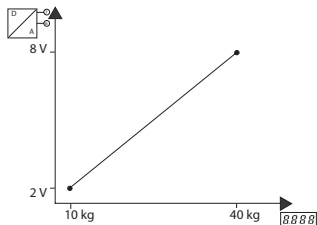

3. Press both keys to resume programming at point 4.2.2 (1), SiGn see (A) in the flow chart



Summary:

Display	Output value
$di.Lo$	$ou.Lo$
$di.Hi$	$ou.Hi$

When programming, the values for the display and for the output setpoint are linked internally together.


Note:

When the **SPeCial display** function is activated, the increment relates to the value scaled in the **MAN** operating mode.

4.2.3 The Auto Operating Mode

$RuLo$

- The following parameters can be programmed for the **Auto** mode:

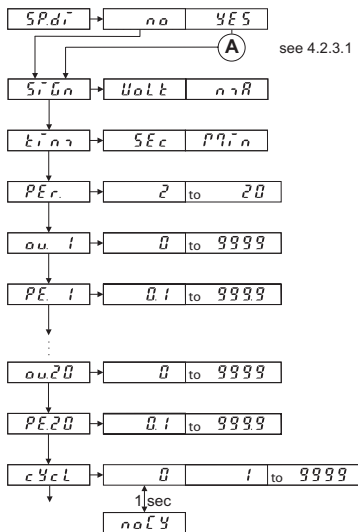

2. Functions

- $\boxed{SP.d\bar{i}}$

SPecial display function, see 4.2.3.1

- $\boxed{Si\bar{G}n}$

Signal allows selecting the setpoint output in volts or mA.

- $\boxed{t\bar{i}n\tau}$

time allows selecting the time unit in seconds or minutes.

- $\boxed{PE.r}$

Number of **PE**riods allows defining the number of reference points.

- $\boxed{ou.i}$

output **1** allows selecting the current or voltage value for the first reference point.

- $\boxed{PE.i}$

PEriod. **1** allows defining the duration of the first period (a maximum of 20 periods may be programmed). The maximum setpoints ou. X and the times PE. X result from the setting of PE.r.

- \boxed{cYcL}

The function **cY**cle allows defining the number of cycles to be carried out.

If **cY**cle = 0,

\boxed{noCY}

is displayed automatically after 1 second. **noCY**cle will start an endless loop.

Press both keys simultaneously to switch over to the following parameter. Within a parameter, select the decade with the left key and select a value from 0...9 with the right key.

3. After setting the value of cYcl, press both keys simultaneously; the following message is displayed:

\boxed{EndP}

4. Use the right key to select YES or no



$\boxed{no} \quad \boxed{YES}$

5. If YES is selected, press both keys simultaneously to end the programming



6. The device is now ready for operation. Press the right key to start it and the left key to stop it.

Note:

After powering, the device outputs 0.00 mA or 0.00 V. The Auto function does not start automatically. After the manual start of the Auto function, the device outputs the value ou.1. After the execution of the cycle, the output remains with the value ou.1.

4.2.3.1 The $\boxed{SP.d\bar{i}}$ Special display Function in Auto Operating Mode

1. If **YES** was selected for $\boxed{SP.d\bar{i}}$, the display can show a value different from the value of the output setpoint.

2. The **SP**ecial display function

- $\boxed{SP.dP}$


The function **SP**ecial.decimalPoint allows defining the number of decimal places (only for the values appearing on the display).

- $\boxed{di.Lo}$

display.Low allows defining the minimum value to be displayed.

- $\boxed{di.Hi}$

display.High allows defining the maximum value to be displayed.

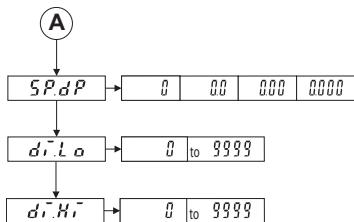

3. Press both keys to resume programming at

point 4.2.3 (1), **SiGn** see (A) in the flow chart



4. When outputting the setpoint in **Auto** mode, when the **SP**ecial **di**sPlay function is activated, the whole current or voltage ranges are used.


I.e. the setpoint ranges 0...24 mA and 0...12 V relate respectively to the scaled values.

For e.g. the value 5 is set for **di.Lo** and the value 10 is set for **di.Hi**, the current output will be set as follows:
di.Lo 5 corresponds to 0 mA,
di.Hi 10 corresponds to 24 mA.

The scaled values must be used when inputting the reference points (ou.1, ou.2, ...). If the reference point ou.1 is to output 12 mA (in the above example), you must input 7.5 and not 12 mA.

4.2.4 Example of Auto Operating Mode

Without Special display function

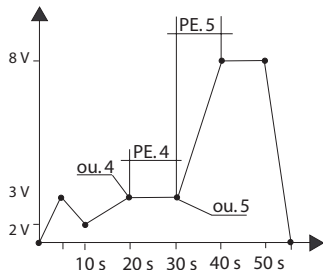

For a ramp, the number of steps and the height of the steps depend on the programmed ramp time and on the ramp height, step width is always fixedly programmed at 0.1 sec. E. g.: For a 0-3V ramp in 5 s, a step has a step height of 0.06V in 50 steps of 0.1sec.

The best way to program such a function is to set up a table like the one opposite:

Example		Own values
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Technical Data

Display: 4-digit red 7-segment LED display, height 8 mm

Supply voltage: 10...30 V DC, electrically isolated

Current consumption:
39 mA at 25°C, for a 20 mA output current at 24 V DC

Power consumption:
max. 1 W

Test voltage: 500 V, 50 Hz., 1 min.

EMC:

Interference immunity:
with shielded signal and control lines
not intended for local DC electricity supply network(s) /
battery connecting cable \geq 30 m

Device Safety

Protection Class: Protection Class 2 (front side)



Only the front side is classified as accessible for the operator

Application area: Pollution level 2
over-voltage Category II

Insulation: Front: double insulation,
Rear side: basic insulation

Signal inputs and und sensor power supply: SELV

Operating temp.: -20...+65 °C, without condensation
Storage temp.: -25...+85 °C, without condensation
Air humidity: 90 % at 25 °C, without condensation

Protection: IP65 (front side)

Weight: approximately 50 g
Inputs: 2 front side keys for setting and programming

Hold input: optocoupler, high active
low: 0...2 VDC / high: 4...30 VDC

Outputs: Current output 0...24 mA,
increment 10 μ A
Load uu to 20 mA: \leq 500 Ohms,
> 20 mA: \leq 400 Ohms
Ripple: <10 mVpp
Voltage output 0...12 V,
increment 10 mV,
Load \geq 2 kOhms, Ripple: <10 mVpp

Accuracy: < 0.2 % of the final value

Temperature drift: < 200 ppm/K_{ambient}

Approvals

UL compliant in accordance with


File no. E128604

CE compliant in accordance with

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

6. Connecting Diagram



Inputs

1.1: PWR+ (10...30 V DC)

1.2: PWR- (GND)

1.3: PWR- (GND)

1.4: HOLD

Outputs

1.5: I OUT+ (0...24mA)

1.6: PWR- OUT (GND, OUT)

1.7: U OUT+ (0...12V)

Screw terminals RM5.08:

0.14...1.5 mm², 26...16 AWG

Block diagram and connection see
point 1.4

7. Scope of Delivery

1 Digital display
1 Panel mounting clip
1 Bezel for clip mounting,
panel cut-out 50 x 25 mm
1 Bezel for screw mounting,
panel cut-out 50 x 25 mm
1 Gasket
1 Multilingual operating manual

8. Order Information

Setpoint generator

CODIX 533: 6.533.012.300

9. Error Messages

Err0: Programming error, e.g.: the value input is
above ou.Hi

10. Dimensions, see folding pages

1.	Description fonctionnelle	2
1.1	Mode opératoire SETP	2
1.2.	Mode opératoire MAn	2
1.3.	Mode opératoire Auto	2
1.4	Synoptique.....	3
2	Instructions de sécurité et avertissements	3
2.1	Utilisation conforme de l'appareil	3
3	Mise en route.....	3
3.1.	Réinitialisation, retour au réglage d'usine	3
3.2.	Programmation et utilisation du générateur de consigne à l'aide des 2 touches	3
3.3.	Indication d'ordre général pour la programmation	4
4	Programmation	4
4.1	Appel du mode Programmation.....	4
4.2	Mode Programmation	4
4.2.1	Mode opératoire SETP	4
4.2.2	Mode opératoire MAn	5
4.2.2.1	Fonction SPecial disPlay	6
4.2.3	Mode opératoire Auto	6
4.2.3.1	Fonction SPecial disPlay	7
4.2.4	Exemple de mode opératoire Auto.....	8
5.	Caractéristiques techniques	8
6.	Raccordement	9
7.	Etendue de la livraison	9
8.	Référence de commande	9
9.	Messages d'erreur	9
10.	Dimensions, voir dépliant en première page.....	9

1. Description fonctionnelle

Ce générateur de consigne est un appareil simple d'utilisation, commandé par microprocesseur, servant à l'émission de valeurs en courant et en tension.

Courant: 0...24 mA

Tension: 0...12 V CC.

Il est possible d'utiliser la sortie courant ou la sortie tension.

Il dispose de trois modes opératoires:

– **Mode saisie manuelle directe**

– **Mode rampe manuelle**

– **Mode rampe automatique**

Sauvegarde des données en cas de panne de courant

Les données programmées sont conservées en cas de panne de courant.

1.1 Mode opératoire SETP

SETP

Ce mode permet l'utilisation de l'appareil en **saisie manuelle directe** après programmation: une valeur de consigne est saisie à l'aide des touches. L'utilisateur définit ici directement en volts ou en mA la valeur qui doit apparaître à la sortie. Si aucune touche n'est plus pressée ensuite dans les 3 secondes, cette valeur est prise en compte et émise comme nouvelle valeur de consigne. Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne entre l'affichage de la valeur de consigne émise et l'indication **SETP**.

1.2 Mode opératoire MAn

MAn

Ce mode permet l'utilisation de l'appareil pour l'exécution d'une **rampe manuelle** après programmation: cette rampe se définit au moyen de deux valeurs de courant ou de tension librement sélectionnables et d'un incrément. En fonctionnement, la touche de droite permet d'augmenter la valeur de consigne de la valeur de l'incrément programmé, la touche de gauche permet de la réduire. Il est en outre possible d'appliquer un facteur d'échelle à la valeur de consigne émise, c'est-à-dire par exemple d'afficher 10 (kg) et d'émettre 2 V. Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne entre l'affichage de la valeur de consigne émise et l'indication **MAn**.

1.3 Mode opératoire Auto


Auto

Ce mode permet l'utilisation de l'appareil pour l'exécution d'une **rampe automatique** après programmation: la fonction rampe automatique se définit par au maximum 20 valeurs de courant ou de tension qui sont émises de manière synchronisée. La fonction rampe peut se programmer comme une boucle limitée ou sans fin. Le temps de cycle peut se programmer dans la plage de 0,1 s...999,9 s ou de 0,1 min...999,9 min. La fonction rampe automatique

est lancée à l'aide de la touche droite. Elle peut être terminée à l'aide de la touche gauche. La fonction rampe automatique peut être arrêtée par l'activation de l'entrée Hold.

Elle repart de ce point à la désactivation de cette entrée. Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne entre l'affichage de la valeur de consigne émise et l'indication **Auto**.

1.4 Synoptique

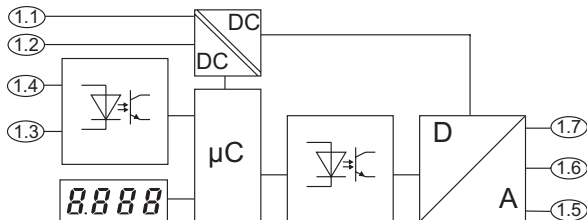

Entrées

- 1.1: PWR+ (10...30V DC)
- 1.2: PWR- (GND)
- 1.3: PWR- (GND)
- 1.4: HOLD

Sorties

- 1.5: I OUT+ (0...24mA)
- 1.6: PWR- OUT (GND, OUT)
- 1.7: U OUT+ (0...12V)

2. Instructions de sécurité et avertissements



1. Avant l'exécution de travaux d'installation ou de maintenance, s'assurer que l'afficheur digital n'est pas sous tension.
2. N'utiliser cet appareil que de manière conforme à sa destination.
3. Il doit être techniquement en parfait état.
4. Respecter les instructions d'utilisation et les instructions générales de sécurité.
5. Respecter les prescriptions spécifiques au pays d'utilisation et à l'utilisateur.
6. Cet appareil ne convient pas à une utilisation en zone explosive, ni dans les zones d'utilisation exclues dans la norme EN 61010-1.
7. L'afficheur digital ne peut être utilisé que s'il a été monté dans les règles de l'art, conformément au chapitre "Caractéristiques techniques générales".

2.1 Utilisation conforme de l'appareil

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en tant qu'appareil encastré. Son domaine d'utilisation se situe dans les process et commandes industriels, pour les chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des plastiques, du papier, du verre, du textile, etc. Les surtensions aux bornes à visser de l'appareil doivent être limitées aux valeurs de la catégorie de surtension II.

Si l'appareil est utilisé pour la surveillance de machines ou du déroulement de process, dans lesquels une panne ou une erreur d'utilisation de l'appareil pourrait entraîner des dommages à la machine ou un accident des opérateurs, il est de la responsabilité de l'exploitant de prendre les mesures de sécurité correspondantes.

3. Mise en route

Après la mise sous tension, le message suivant:

8888

s'affiche pendant 2 secondes. Ensuite, le type de l'appareil s'affiche pendant 2 secondes, puis la version de logiciel, également pendant 2 secondes. Après la lecture de l'EEPROM, l'appareil passe dans le mode opératoire.

3.1. Réinitialisation, retour au réglage d'usine

Presser les deux touches simultanément, puis mettre l'appareil sous tension: le message suivant s'affiche:

r E 5.t

L'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine et est prêt à fonctionner.

3.2. Programmation et utilisation du générateur de consigne à l'aide des 2 touches



Lors de la programmation, presser les deux touches en même temps pour passer au paramètre suivant. Pour confirmer la saisie de la valeur d'un paramètre, presser également les deux touches.



La touche droite permet la sélection de la valeur des paramètres. Pour la saisie d'une valeur numérique, sélectionner la décade à l'aide de la



touche gauche, puis sélectionner une



valeur entre 0...9 à l'aide de la touche droite.

3.3 Indication d'ordre général pour la programmation

Nota



Pour presser les deux touches en même temps, presser la touche gauche légèrement avant la touche droite.

4. Programmation

4.1 Appel du mode Programmation

Pour passer dans le mode Programmation:

1. Presser les deux touches de la face avant en même temps pendant au moins 3 secondes.



2. Le message suivant s'affiche:

Pr o G

3. En plus, une demande de confirmation clignotante s'affiche. Presser la touche droite pour sélectionner **YES** ou **No**



no YES

4. Si les deux touches sont pressées alors que **YES** est affiché, l'appareil passe en mode Programmation. Avec no, l'appareil quitte le mode Programmation.



4.2 Mode Programmation

1. Presser la touche droite pour sélectionner le mode opératoire:



2. Trois modes opératoires sont disponibles:

SEtP P r R n R u L o

3. Après la sélection du mode opératoire, presser les deux touches. Il est alors possible de commencer la programmation.



Les trois modes opératoires peuvent être programmés indépendamment les uns des autres.

4.2.1 Mode opératoire SEtP

SEtP

1. Le mode opératoire **SEtP** permet la programmation des paramètres suivants:



Si G n U o L t n r R

o u L o 0.00 to 12.00
pour mA 24.00

o u H i 0.00 to 12.00
pour mA 24.00

Si G n

SiGn permet la sélection de la consigne en volts ou en mA. Presser les deux touches pour passer de **SiGn** à **ou.Lo** et **ou.Hi**.

o u L o

output.Low permet de déterminer la valeur inférieure.

o u H i

output.High permet de déterminer la valeur supérieure.

En fonctionnement, il ne sera pas possible de saisir une valeur inférieure à **ou.Lo** ou supérieure à **ou.Hi**. Valeurs par défaut: 0 V ou 0 mA pour **ou.Lo** 12 V ou 24 mA pour **ou.Hi**.

2. Après le réglage de la valeur ou.Hi, presser les deux touches en même temps ; le message suivant s'affiche:

EndP

3. Sélectionner **YES** ou **no** à l'aide de la touche droite.



no YES

4. Si les deux touches sont pressées en même temps alors que **YES** est sélectionné, la programmation est terminée. Les nouvelles valeurs sont mémorisées.




5. L'appareil est prêt à fonctionner.

6. Si, pendant son fonctionnement, l'appareil est mis en mode Programmation et les paramètres **ou.Lo** ou **ou.Hi** sont modifiés, tenir compte des points suivants en quittant le mode Programmation: si la valeur du paramètre **ou.Lo** est modifiée, l'appareil se positionne automatiquement à la nouvelle valeur du paramètre **ou.Lo** à la remise en route. Si la valeur du paramètre **ou.Hi** est modifiée, l'appareil se positionne automatiquement à la valeur du paramètre **ou.Lo** à la remise en route.

4.2.2 Mode opératoire MAn

PRn

1. Le mode opératoire MAn permet la programmation des paramètres suivants:

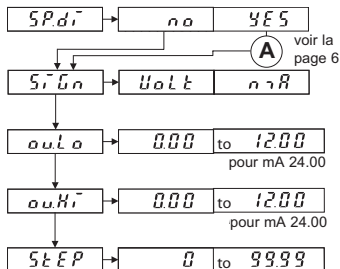

2. Fonctions

SP.di

Fonction **SP**écial **d**isplay, voir 4.2.2.1

Si.Gn

Signal permet la sélection de la consigne en volts ou en mA.

ou.Lo

ou.**L**ow permet de déterminer la valeur inférieure.

ou.Hi

ou.**H**igh permet de déterminer la valeur supérieure.

St.EP

StEP permet de déterminer l'incrément. En fonctionnement, presser la touche droite pour augmenter la consigne émise d'un incrément. Presser la touche gauche pour réduire la consigne émise d'un incrément.

En fonctionnement, il est impossible de réduire la consigne au-dessous de ou.Lo ou de l'augmenter au-dessus de ou.Hi.

Nota

Si, pendant le fonctionnement, l'appareil est mis en mode Programmation et les paramètres **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** ou **di.Hi** sont modifiés, le paramètre **StEP** est remis à zéro et la valeur de sortie est remise à **ou.Lo** ou à **di.Lo**.

3. Après le réglage de la valeur de **StEP**, presser les deux touches en même temps ; le message suivant s'affiche:

EndP

4. Sélectionner **YES** ou **no** à l'aide de la touche droite.



no YES

5. Si les deux touches sont pressées en même temps alors que **YES** est sélectionné, la programmation est terminée. Tous les paramètres réglés sont sauvegardés.



6. L'appareil est prêt à fonctionner.


4.2.2.1 Fonction SPécial disPlay en mode opératoire MAN

SP.d⁻

1. Si YES est sélectionné pour, il est possible d'afficher une valeur différente de la valeur de la consigne émise.

SP.d⁻

2. Fonction SPécial disPlay

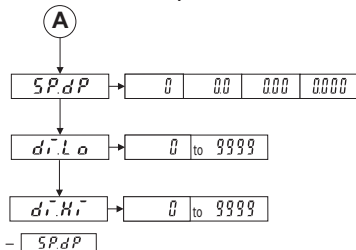

La fonction SPécial.decimalPoint permet de définir le nombre de décimales (uniquement pour la valeur affichée).

- di.Lo


display.Low permet de définir la valeur minimale qui sera affichée. Cette valeur correspondra à la valeur ou.Lo de la consigne émise.

- di.Hi

display.High permet de définir la valeur maximale qui sera affichée. Cette valeur correspondra à la valeur ou.Hi de la consigne émise.

Exemple:

Il faut afficher 10 (kg) pour une valeur de consigne émise de 2 V (limite inférieure) ; il faut afficher 40 (kg) pour une valeur de consigne émise de 8 V (limite supérieure).

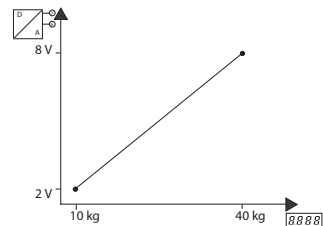

3. Presser les deux touches pour continuer la programmation au point 4.2.1 (1). SiGn, voir A dans l'organigramme.



Résumé:

Affichage Valeur de sortie

di.Lo → ou.Lo

di.Hi → ou.Hi

Les valeurs pour l'affichage et pour la consigne émise sont mises en corrélation en interne lors de la programmation.


Nota Bene:

En mode opératoire MAN, lorsque la fonction SPécial disPlay est activée, l'incrément se rapporte à la valeur multipliée par le facteur d'échelle.

4.2.3 Mode opératoire Auto

Auto

1. Le mode opératoire Auto permet la programmation des paramètres suivants:

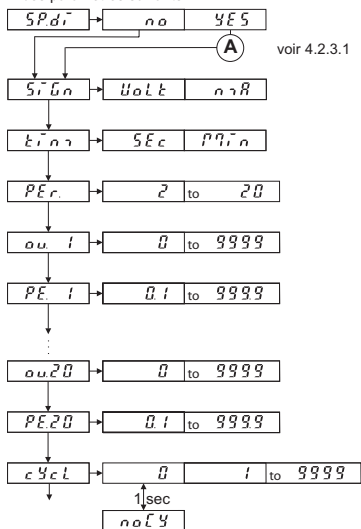

2. Fonctions

– $\overline{SP.d}$

Fonction

SPécial **d**isplay, voir 4.2.3.1

– $\overline{Si.Gn}$

SiGnal permet la sélection de la consigne en volts ou en mA.

– $\overline{ti.n}$

time permet la sélection de l'unité de temps en secondes ou minutes.

– $\overline{PE.r}$

Nombre de **PE**riodes permet la sélection du nombre de points de référence.

– $\overline{ou.i}$

output 1 permet la sélection de la valeur de courant ou de tension pour le premier point de référence.

– $\overline{PE.i}$

PEriode. **1** permet la détermination de la durée de la première période (il est possible de programmer un maximum de 20 périodes) Les valeurs de consigne maximales ou. X et les temps PE. X se déterminent en fonction de la valeur définie pour PEr.

– \overline{EndP}

La fonction **cY**cle permet de définir le nombre de cycles à effectuer.

si **cY**cle = 0, le message \overline{noCY} s'affiche automatiquement après 1 seconde. **noCY**cle démarre une boucle sans fin.

Presser les deux touches en même temps pour passer au paramètre suivant. Dans un paramètre, la touche gauche permet la sélection de la décade et la touche droite permet la sélection d'une valeur de 0...9.

3. Après le réglage de la valeur de **cY**cl, presser les deux touches en même temps ; le message suivant s'affiche:

\overline{EndP}

4. Sélectionner **YES** ou no à l'aide de la touche droite.



\overline{no} | \overline{YES}

5. Si les deux touches sont pressées en même temps alors que **YES** est sélectionné, la programmation est terminée.



6. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner. Presser la touche droite pour le mettre en marche et la touche gauche pour l'arrêter.

Nota Bene:

Après la mise sous tension, l'appareil émet 0,00 mA ou 0,00 V. La fonction Auto ne se lance pas automatiquement.

Après le lancement manuel de la fonction Auto, l'appareil émet la valeur ou.1. Après l'exécution du cycle, la sortie conserve la valeur ou.1.

4.2.3.1 Fonction SPécial display $\overline{SP.d}$ en mode opératoire Auto

1. Si **YES** est sélectionné pour $\overline{SP.d}$, il est possible d'afficher une valeur différente de la valeur de la consigne émise.

2. Fonction SPécial display

– $\overline{SP.dP}$


La fonction **SP**écial.**d**ecimal**P**oint permet de définir le nombre de décimales (uniquement pour la valeur affichée).

– $\overline{di.Lo}$

display.Low permet de définir la valeur minimale qui sera affichée.

– $\overline{di.Hi}$

display.High permet de définir la valeur maximale qui sera affichée.

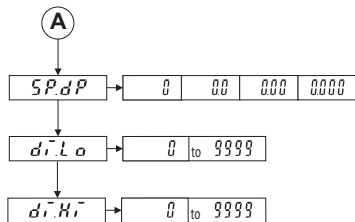

3. Presser les deux touches pour continuer la programmation au point 4.2.3 (1). **SiG**n, voir (A)



4. Lors de l'émission de la valeur de consigne en mode **Auto**, lorsque la fonction **SP**écial **di**sPlay est activée, l'appareil utilise toute la plage de courant ou de tension.

Ceci signifie que les plages de valeur de consigne de 0...24 mA et de 0...12 V se rapportent aux valeurs multipliées par le facteur d'échelle.


Si, par exemple, **di.Lo** a la valeur 5 et **di.Hi** la valeur 10, l'émission du courant sera réglée comme indiqué ci-dessous:

di.Lo 5 correspond à 0 mA,
di.Hi 10 correspond à 24 mA.

Lors de la saisie des points de référence (ou.1, ou.2, ...), il faut utiliser les valeurs affectées du facteur d'échelle. Si le point de référence ou.1 doit émettre 12 mA (dans l'exemple ci-dessus), il faut saisir la valeur 7.5 et non 12 mA.

4.2.4 Exemple de mode opératoire Auto

Sans la fonction Special display

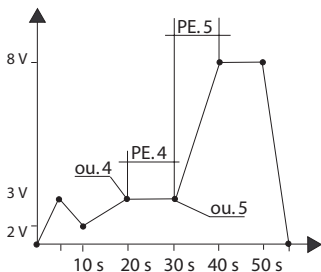

Pour une rampe, le nombre de pas et la hauteur du pas dépendent du temps de rampe programmé et de la hauteur de la rampe, la longueur du pas est toujours programmée fixe à 0,1 s. Ex.: pour une rampe de 0-3V en 5 s, chaque pas a une hauteur de 0,06V, avec 50 pas de 0,1 sec. chacun.

La programmation d'une telle fonction est grandement facilitée par l'utilisation d'un tableau comme celui-ci-contre:

Exemple		Vos valeurs
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Caractéristiques techniques

Affichage: 4 décades, DEL rouges à 7 segments, hauteur 8 mm

Tension: 10...30 V CC, isolation galvanique d'alimentation:

Consommation: 39 mA à 24°C, pour un courant de sortie de 20 mA de courant

Consommation: max. 1 W

Tension d'essai: 500 V, 50 Hz., 1 min.

CEM:

Immunité aux parasites:

avec lignes de signal et de commande blindées non conçu pour les réseaux de distribution d'électricité DC locaux / câble de liaison batterie \geq 30 m

Sécurité de l'appareil

Classe de protection:

Classe de protection 2 (face avant)



Seule la face avant est classée comme pouvant être touchée par l'opérateur

Domaine d'utilisation:

Degré de salissure 2

catégorie de surtension II

Isolation: Face avant: isolation double,
Face arrière: isolation de base
Entrées de signal et alimentation sondes:
SELV

Temp. de fonctionnement:
-20...+65 °C, sans condensation
Temp. de stockage:
-25...+85 °C, sans condensation
Humidité ambiante:
90 % à 25 °C, sans condensation

Indice de protection: IP65 (face avant)

Poids: env. 50 g
Entrées: 2 touches en face avant pour le
réglage et la programmation
Entrée Hold: optocoupleur, actif
haut
bas: 0...2V CC/haut: 4...30V CC

Sorties: Sortie courant 0...24 mA,
incrément 10 µA
Charge jusqu'à 20 mA ≤ 500 Ohms,
> 20 mA ≤ 400 Ohms
Ondulation: <10 mVss
Sortie tension 0...12 V,
incrément 10 mV,
Charge ≥ 2 kOhm, ondulation:
<10 mVss

Précision: < 0,2 % de la valeur finale

Dérive en température: < 200 ppm/K_{ambiente}

Homologations

Conformité UL selon Fichier n° E128604
Conformité CE selon
Directive CEM: 2014/30/EU
Directive RoHS: 2011/65/EU

6. Raccordement

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
□	□	□	□	□	□	□

Entrées

1.1: PWR+ (10...30 V DC)
1.2: PWR- (GND)
1.3: PWR- (GND)
1.4: HOLD

Sorties

1.5: I OUT+ (0...24mA)
1.6: PWR- OUT (GND, OUT)
1.7: U OUT+ (0...12V)

Bornes à visser RM5.08:
0,14...1,5 mm², 26...16 AWG

Synoptique et connexion, voir point 1.4

7. Etendue de la livraison

1 Afficheur digital
1 Etrier de montage
1 Cadre avant pour fixation par étrier,
découpe d'encastrement 50 x 25 mm
1 Cadre avant pour fixation par vis,
découpe d'encastrement 50 x 25 mm
1 Joint
1 Instructions d'utilisation multilingues

8. Référence de commande

Générateur de consigne:
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Messages d'erreur

Err0: erreur de programmation,
p. ex.: valeur saisie supérieure à ou.Hi

10. Dimensions, voir dépliant en première page

Sommario

1.	Descrizione funzionale	2
1.1	Modalità operativa SETP	2
1.2	Modalità operativa MAn	2
1.3	Modalità operativa Auto	2
1.4	Sinottico	3
2	Istruzioni di sicurezza ed avvertenze	3
2.1	Uso conforme dell'apparecchio	3
3	Messa in funzione	3
3.1	Ripristino, ritorno all'impostazione di fabbrica	3
3.2	Programmazione ed uso del generatore di consegna con 2 tasti	3
3.3	Informazione generica per la programmazione	4
4	Programmazione	4
4.1	Richiamo della modalità Programmazione	4
4.2	Modalità Programmazione	4
4.2.1	Modalità operativa SETP	4
4.2.2	Modalità operativa MAn	5
4.2.2.1	Funzione SPecial disPlay	5
4.2.3	Modalità operativa Auto	6
4.2.3.1	Funzione SPecial disPlay	7
4.2.4	Esempio di modalità operativa Auto	8
5.	Dati tecnici	8
6.	Collegamento	9
7.	Descrizione della consegna	9
8.	Codice di ordinazione	9
9.	Messaggi d'errore	9
10.	Dimensioni, vedi opuscolo in prima pagina	9

1. Descrizione funzionale

Il presente generatore di valore di consegna è un apparecchio semplice da usare, comandato da un microprocessore, che serve per l'emissione di valori di corrente e di tensione.

Corrente: 0...24 mA

Tensione: 0...12 V DC.

Può essere utilizzata sia l'uscita di corrente sia l'uscita di tensione.

Ha tre modalità operative:

- **Modalità acquisizione manuale diretta**
- **Modalità rampa manuale**
- **Modalità rampa automatica**

Dati memorizzati in caso di interruzione di corrente

I dati programmati sono conservati in caso di interruzione di corrente.

0,1 min...999.9 min. La funzione rampa auto. viene lanciata con il tasto destro. Essa può essere conclusa con il tasto sinistro. La funzione rampa auto. può essere interrotta con l'attivazione dell'ingresso Hold.

Riparte dal punto di arresto dopo la disattivazione dell'ingresso Hold. Durante il funzionamento, il display alterna tra la visualizzazione del valore di consegna emesso e Auto.

1.1 Modalità operativa SETP

SETP

Questa modalità consente l'uso dell'apparecchio in **modalità di acquisizione manuale diretta** dopo la programmazione. L'utente definisce direttamente in volt od in mA il valore che deve comparire in uscita. Se nessun tasto viene premuto nei tre secondi successivi, questo valore viene preso in considerazione ed emesso come nuovo valore di consegna. Durante il funzionamento, il display alterna tra la visualizzazione del valore di consegna emesso e SETP.

1.2 Modalità operativa MAn

MAn


Questa modalità consente l'uso dell'apparecchio per attuare una **rampa manuale** dopo la programmazione: questa rampa si definisce con due valori di corrente o di tensione, selezionabili liberamente, e con un incremento. In fase di funzionamento, il tasto destro consente di aumentare il valore di consegna del valore dell'incremento programmato; il tasto sinistro consente di diminuirlo. Inoltre, è possibile applicare un fattore di scala al valore di consegna emesso, in altre parole, di visualizzare per esempio 10 (kg) e di emettere 2 V. Durante il funzionamento, il display alterna tra la visualizzazione del valore di consegna emesso e MAn.

1.3 Modalità operativa Auto

Auto

Questa modalità consente l'uso dell'apparecchio per attuare una rampa automatica dopo la programmazione: la funzione **rampa automatica** si definisce con un massimo di 20 valori di corrente o di tensione che vengono emessi in modo sincronizzato. La funzione rampa è, a scelta, un anello limitato o senza fine. Il tempo del ciclo può essere programmato entro la fascia compresa tra 0,1 s...999.9 s o tra

1.4 Sinottico

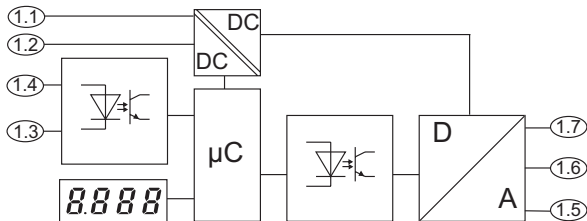

Ingressi

- 1.1: PWR+ (10...30V DC)
- 1.2: PWR- (GND)
- 1.3: PWR- (GND)
- 1.4: HOLD

Uscite

- 1.5: I OUT+ (0...24mA)
- 1.6: PWR- (GND, OUT)
- 1.7: U OUT+ (0...12V)

2. Istruzioni di sicurezza ed avvertenze



1. Prima di qualsiasi intervento d'installazione o di manutenzione, assicurarsi che il display digitale non sia sotto tensione.
2. Il presente apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in modo conforme alla sua destinazione.
3. Le sue condizioni tecniche devono essere perfette.
4. Rispettare le istruzioni d'uso e le istruzioni generali di sicurezza.
5. Rispettare le prescrizioni specifiche al paese di destinazione ed all'utente.
6. Il presente apparecchio non è adatto per un funzionamento in zona esplosiva o nelle zone d'utilizzo proibite dalla norma EN 61010-1.
7. Il display digitale può essere utilizzato solo se è stato installato a regola d'arte, in conformità con il capitolo „Dati tecnici generali“.

2.1 Uso conforme dell'apparecchio


Il presente apparecchio può essere utilizzato esclusivamente come apparecchio d'incastro. È stato progettato per un impiego nei processi e comandi industriali, per le linee di produzione dell'industria del metallo, del legno, delle materie plastiche, della carta, del vetro, del tessile, ecc.

Le sovratensioni ai morsetti da avvitare dell'apparecchio devono essere limitate ai valori della categoria di sovratensione II.

Se l'apparecchio è utilizzato per gestire delle macchine o lo svolgimento di processi durante i quali un

guasto od un errore nell'uso dell'apparecchio potrebbe determinare danni alla macchina o rischi d'incidente per gli operatori, il proprietario è responsabile delle relative misure di sicurezza da adottare.

3. Messa in funzione

Dopo la messa sotto tensione, il seguente messaggio 

appare per 2 secondi. Poi, appare il tipo dell'apparecchio per 2 secondi e dopo ancora, la versione del software, sempre per 2 secondi. Dopo avere letto l'EEPROM, l'apparecchio passa nella modalità operativa.

3.1. Ripristino, ritorno all'impostazione di fabbrica

Premere contemporaneamente i due tasti, poi mettere l'apparecchio sotto tensione; appare il seguente messaggio:



L'apparecchio è riportato all'impostazione di fabbrica ed è pronto per funzionare.

3.2. Programmazione ed uso del generatore di consegna con 2 tasti



Al momento della programmazione, premere i due tasti contemporaneamente per passare al parametro successivo.

Per confermare l'acquisizione del valore di un parametro, premere di nuovo entrambi i tasti.



Il tasto destro consente la selezione del valore dei parametri. Per acquisire un valore numerico, selezionare la decade con il tasto sinistro,



poi selezionare un valore tra 0 ... 9 con il tasto destro.



3.3 Indicazione generica per la programmazione

Nota

Per premere i due tasti contemporaneamente, premere il tasto sinistro poco prima di quello destro.



4. Programmazione

4.1 Richiamo della modalità Programmazione

Per andare in modalità Programmazione:

1. Premere contemporaneamente i due tasti sulla parte frontale e mantenere la pressione dei due tasti per almeno 3 secondi.



2. Appare il seguente messaggio:

Pr o G

3. Inoltre, appare una richiesta di conferma lampeggiante. Premere il tasto destro per selezionare YES o No



n o Y E S

4. Premere entrambi i tasti mentre YES è visualizzato per passare nella modalità Programmazione. Con no, ritorno alla modalità Visualizzazione



4.2 Modalità Programmazione

1. Premere il tasto destro per selezionare la modalità operativa:



2. Sono disponibili tre modalità operative:

S E t P P P R n R u t o

3. Dopo aver selezionato la modalità operativa, premere i due tasti. A questo punto, si può iniziare la programmazione.



Le tre modalità operative possono essere programmate indipendentemente l'una dall'altra.

4.2.1 Modalità operativa SETP

S E t P

1. La modalità SETP consente la programmazione dei seguenti parametri:



S i g n → U o l t n o R

o u . L o → 0.00 to 12.00
per mA 24.00

o u . H i → 0.00 to 12.00
per mA 24.00

- S i g n

SiGn consente la selezione della consegna in volt o in mA. Premere i due tasti per passare da SiGn ad ou.Lo e ou.Hi

- o u . L o

output.Low consente di determinare il valore inferiore.

- o u . H i

output.High consente di determinare il valore superiore.

In fase di funzionamento, non sarà possibile acquisire un valore inferiore ad **ou.Lo** o superiore ad **ou.Hi**.
Valori per difetto: 0 V o 0 mA per **ou.Lo**,
12 V o 24 mA per **ou.Hi**.

2. Dopo avere regolato il valore ou.Hi, premere contemporaneamente i due tasti; appare il seguente messaggio

EndP

3. Selezionare YES o no con il tasto destro



no | **YES**

4. Se entrambi i tasti sono premuti, mentre YES è selezionato, la programmazione è conclusa. I nuovi valori sono memorizzati.



5. L'apparecchio è pronto per funzionare.

6. Se, durante il suo funzionamento, l'apparecchio è messo in modalità Programmazione ed i parametri ou.Lo od ou.Hi sono modificati, uscendo dalla modalità Programmazione, tenere in considerazione i seguenti punti:

Se il valore del parametro ou.Lo viene modificato, l'apparecchio si posiziona automaticamente su questo nuovo valore del parametro ou.Lo.

Se il valore del parametro ou.Hi viene modificato, l'apparecchio si posiziona automaticamente su valore del parametro ou.Lo.

2. Funzioni

– **SPdi**

Funzione

SPecial **di**splay, vedi 4.2.2.1

– **SiGn**

SiGnal consente la selezione della consegna in volt o in mA.

– **ouLo**

output.**Lo**w consente di determinare il valore inferiore.

– **ouHi**

output.**Hi**gh consente di determinare il valore superiore.

– **noCY**

StEP consente di determinare l'incremento. In fase di funzionamento, premere il tasto destro per aumentare la consegna emessa di un incremento. Premere il tasto sinistro per ridurre la consegna emessa di un incremento. In fase di funzionamento, è impossibile ridurre la consegna sotto ad **ou.Lo** o aumentarla sopra **ou.Hi**.

Nota

Qualora, durante il funzionamento, l'apparecchio fosse portato in modalità Programmazione ed i parametri **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** o **di.Hi** fossero modificati, il parametro **StEP** sarebbe rimesso a zero ed il valore di uscita sarebbe rimesso su **ou.Lo** o su **di.Lo**.


3. Dopo avere regolato il valore **StEP**, premere contemporaneamente i due tasti; appare il seguente messaggio

EndP

4.2.2 Modalità operativa MAN

MAN

1. La modalità MAN consente la programmazione dei seguenti parametri:

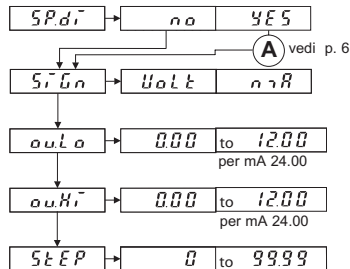

4. Selezionare YES o no con il tasto destro



no | **YES**

5. Se entrambi i tasti sono premuti, mentre YES è selezionato, la programmazione è conclusa. Tutti i parametri regolati vengono memorizzati.




6. L'apparecchio è pronto per funzionare.

4.2.2.1 Funzione SPecial diSPlay **SPdi** in modalità operativa MAN

1. Se YES è selezionato per **cycl** è possibile visualizzare un valore diverso dal valore della consegna emessa.

2. La funzione SPeacial diSPlay

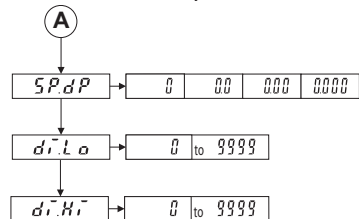

— **SP.dP**

La funzione SPeacial.decimalPoint consente di definire il numero di decimali (solo per il valore visualizzato).

— **di.Lo**


diplay.Low consente di definire il valore minimo che verrà visualizzato. Questo valore corrisponderà al valore ou.Lo della consegna emessa.

— **di.Hi**

diplay.High consente di definire il valore massimo che verrà visualizzato. Questo valore corrisponderà al valore ou.Hi della consegna emessa.

Esempio:

Occorre visualizzare 10 (kg) per un valore di consegna emesso di 2 V (limite inferiore); occorre visualizzare 40 (kg) per un valore di consegna emesso di 8 V (limite superiore).

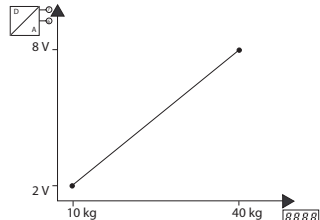

3. Premere i due tasti per proseguire con la programmazione al punto 4.2.2 (1). **SiGn**, vedi nell'organigramma **A**



Riassunto:

Display Valore d'uscita

di.Lo → ou.Lo

di.Hi → ou.Hi

I valori per la visualizzazione e per la consegna emessa sono messi in correlazione internamente al momento della programmazione.


Nota:

In modalità operativa **MA**n, quando la funzione **SPe**cial diSPlay è attivata, l'incremento si riferisce al valore moltiplicato per il fattore scala.

4.2.3 Modalità operativa Auto

Auto

1. La modalità **Auto** consente la programmazione dei seguenti parametri:

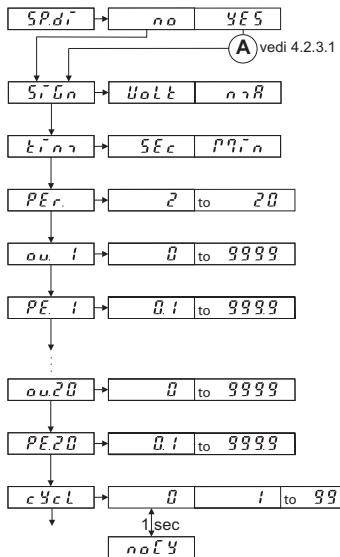

2. Funzioni

- \boxed{SPdI}

Funzione **SP**ecial **d**isplay, vedi 4.2.3.1

- \boxed{SiGn}

SiGnal consente la selezione della consegna in volt o in mA.

- \boxed{time}

time consente la selezione dell'unità di tempo in secondi o in minuti.

- \boxed{PER}

Number of **PER**iods consente la selezione del numero di punti di riferimento.

- \boxed{ouT}

ouTput 1 consente la selezione del valore di corrente o di tensione per il primo punto di riferimento.

- $\boxed{PER1}$

PERiodo. 1 consente la definizione della durata del primo periodo (è possibile programmare un massimo di 20 periodi). I valori di consegna massimi ou.X ed i tempi PE.X si determinano in funzione del valore definito per PER.

- \boxed{cYcl}

La funzione **cY**cle consente di definire il numero di cicli da realizzare.

Se cYcle = 0, \boxed{noCY} viene visualizzato automaticamente dopo 1 secondo.


noCYle avvia un anello senza fine.

Premere contemporaneamente i due tasti per passare al parametro successivo. In un parametro, il tasto sinistro consente la selezione della decade ed il tasto destro, la selezione di un valore tra 0...9.

3. Dopo avere regolato il valore **cY**cl, premere contemporaneamente i due tasti; appare il seguente messaggio

\boxed{EndP}

4. Selezionare **YES** o **no** con il tasto destro



\boxed{no} \boxed{YES}

5. Se entrambi i tasti sono premuti, mentre **YES** è selezionato, la programmazione è conclusa.



6. L'apparecchio è adesso pronto per funzionare. Avviarlo tramite il tasto di destra e fermarlo tramite il tasto di sinistra.

Nota:

Dopo la messa sotto tensione, l'apparecchio emette 0,00 mA o 0,00 V. La funzione Auto non si avvia automaticamente.

Dopo l'avvio manuale della funzione Auto, l'apparecchio emette il valore ou.1. Dopo l'esecuzione del ciclo, l'uscita conserva il valore ou.1.

4.2.3.1 Funzione **SP**ecial **d**isplay \boxed{SPdI} in modalità operativa **Auto**

1. Se **YES** è selezionato per \boxed{SPdI} è possibile visualizzare un valore diverso dal valore della consegna emessa.

2. La funzione **SP**ecial **d**isplay

- \boxed{SPdP}


La funzione **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint consente di definire il numero di decimali (solo per il valore visualizzato).

- \boxed{diLo}

display.**L**ow consente di definire il valore minimo che verrà visualizzato.

- \boxed{diHi}

display.**H**igh consente di definire il valore massimo che verrà visualizzato.

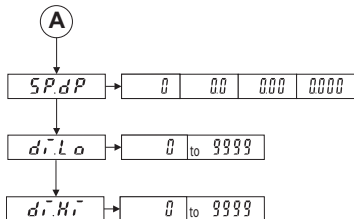

3. Premere i due tasti per proseguire con la pro-

grammazione al punto 4.2.3 (1). **SiGn**, vedi (A) nell'organigramma.



4. Durante l'emissione del valore di consegna in modalità **Auto**, la funzione **SP**ecial display essendo attivata, l'apparecchio utilizza tutto il campo di corrente o di tensione.


Ciò significa che i campi del valore di consegna di 0...24 mA e di 0...12 V si riferiscono ai valori moltiplicati per il fattore scala.

Se, per esempio, **di.Lo** ha il valore 5 e **di.Hi** ha il valore 10, l'emissione della corrente sarà regolata nel seguente modo:

di.Lo 5 corrisponde a 0 mA,
di.Hi 10 corrisponde a 24 mA.

Per programmare i punti di riferimento (ou.1, ou.2, ...), si devono utilizzare i valori moltiplicati per il fattore scala. Se il punto di riferimento ou.1 deve emettere 12 mA (nell'esempio qui di sopra), si deve programmare il valore 7.5, non 12 mA.

4.2.4 Esempio di modalità operativa Auto senza funzione SPecial display

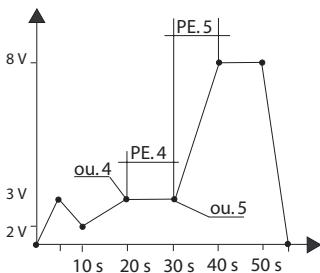

Per una rampa, il numero di passi e l'altezza del passo dipendono dal tempo di rampa programmato e dall'altezza della rampa, la lunghezza del passo è sempre programmata fissa a 0,1 s. Es.: per una rampa di 0-3V in 5 s, ogni passo a una altezza di 0,06V, con 50 passi di 0,1 sec. ciascuno.

La programmazione di una di queste funzioni è notevolmente facilitata dall'uso di una tabella come qui accanto:

Esempio		Vostrì valori
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Dati tecnici

Display: 4 decadi, LED rossi con 7 segmenti, altezza 8 mm

Tensione di alimentazione: 10...30 V DC, isolamento galvanico

Consumo di corrente: 39 mA a 25°C, per una corrente di uscita di 20 mA a 24 V DC

Consumo: max. 1 W

Tensione di prova: 500 V, 50 Hz., 1 min.

CEM:
Immunità elettromagnetica: con linee di segnale e di comando schermate non previsto per reti di distribuzione di energia elettrica DC locali / cavo di collegamento di batteria \geq 30 m

Sicurezza degli apparecchi

Classe di protezione: Classe di protezione 2 (parte anteriore)

Solo la parte anteriore è classificata come accessibile all'operatore

Area d'utilizzo: Grado di sporco 2 categoria di sovratensione II

Isolamento: Anteriore: doppio isolamento
Posteriore: isolamento di base,
Ingressi di segnale e
alimentazione sensori:
SELV

Temperatura di funzionamento:
-20...+65 °C, senza condensa

Temperatura di stoccaggio:
-25...+85 °C, senza condensa

Umidità ambiente: 90 % bei 25 °C, senza condensa

Indice di protezione: IP65 (frontale)
Peso: circa 50 g

Ingressi: 2 tasti frontali per la regolazione
e la programmazione
Ingresso Hold: accoppiatore ottico,
attivo high
low: 0...2 VDC / high: 4...30 VDC

Uscite: Uscita di corrente 0...24 mA,
incremento 10 µA
Carico fino a 20 mA ≤ 500 Ohms,
> 20 mA ≤ 400 Ohms
Ondulazione: <10 mVss
Uscita di tensione 0...12 V,
incremento 10 mV,
Carico ≥ 2 kOhm, ondulazione:
<10 mVss

Precisione: < 0,2% del valore finale

Deriva di temperatura: < 200 ppm/K_{ambiente}

Omologazioni

Conformità UL secondo File n°. E128604

Conformità CE secondo

Direttiva CEM: 2014/30/EU

Direttiva RoHS: 2011/65/EU

6. Collegamento

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
□	□	□	□	□	□	□

Ingressi

1.1: PWR+ (10...30 V DC)

1.2: PWR- (GND)

1.3: PWR- (GND)

1.4: HOLD

Uscite

1.5: I OUT+ (0...24mA)

1.6: PWR- OUT (GND, OUT)

1.7: U OUT+ (0...12V)

Morsetti da avvitare RM5.08:
0,14...1,5 mm², 26...16 AWG

Sinottico e connessione, vedi punto 1.4

7. Descrizione della consegna

1 Display digitale

1 Staffa di fissaggio

1 Telaio frontale per fissaggio tramite staffa, misure
d'incastro 50 x 25 mm

1 Telaio frontale per fissaggio tramite viti, misure
d'incastro 50 x 25 mm

1 Guarnizione

1 Manuale d'uso plurilingue

8. Codice di ordinazione

Generatore di valore di consegna
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Messaggi d'errore

Err0: errore di programmazione,
p. es.: valore acquisito superiore ad ou.Hi

10. Dimensioni, vedi opuscolo in prima pagina

1.	Descripción de las funciones.....	2
1.1	El modo de servicio SETP.....	2
1.2	El modo de servicio MAn.....	2
1.3	El modo de servicio Auto.....	2
1.4	Diagrama de bloques	3
2	Observaciones de seguridad y de advertencia	3
2.1	Uso conforme a su finalidad.....	3
3	Puesta en servicio	3
3.1.	Reset, reposición al ajuste de fábrica	3
3.2.	Programación y manejo del generador de valores de consigna con 2 teclas	3
3.3.	Observación general para la programación	4
4	Programación	4
4.1	Inicio de la programación	4
4.2	Modo de programación.....	4
4.2.1	El modo de servicio SETP	4
4.2.2	El modo de servicio MAn	5
4.2.2.1	La función SPecial disPlay	5
4.2.3	El modo de servicio Auto	6
4.2.3.1	La función SPecial disPlay	7
4.2.4	Un ejemplo del modo de servicio Auto.....	8
5.	Datos técnicos	8
6.	Ocupación de las conexiones	9
7.	Volumen del suministro	9
8.	Referencia para pedidos	9
9.	Mensajes de error.....	9
10.	Dimensiones, ver página abatible	9

1. Descripción de las funciones

Este generador de valores de consigna es un instrumento controlado por microprocesador de fácil manejo para la generación de valores de corriente y de tensión.

Corriente: 0...24 mA

Tensión: 0...12 V DC.

Se puede utilizar sea la salida de corriente sea la salida de tensión.

Se pueden programar tres modos de servicio:

– **Introducción manual directa**

– **Servicio manual de rampas**

– **Servicio automática de rampas**

Conservación de datos en caso de interrupción de la corriente

Los datos programados se conservan también en caso de interrupción de la corriente.

1.1 El modo de servicio SETP

SETP

En este modo, usted utiliza el aparato tras la programación en introducción manual directa: a través del teclado se introduce un valor de consigna. Aquí usted introduce directamente un valor en voltios o mA que después aparece en la salida. Si durante 3 segundos no se acciona ninguna tecla, se recoge el valor como nuevo valor de consigna y se emite. Durante el servicio se muestra alternativamente el valor de consigna emitido y SETP

1.2 El modo de servicio MAN

MAN

En este modo usted utiliza el aparato tras la programación en servicio manual de rampas: este es definido por 2 valores de corriente o tensión libremente seleccionables y por la amplitud de paso. En el servicio, usted aumenta con la tecla derecha el valor de consigna por el paso programado anteriormente y con la tecla izquierda usted reduce el valor de consigna de modo correspondiente. Además, existe la posibilidad de poner a escala el valor de consigna que se emite. Es decir, usted puede mostrar p. ej. 10 (kg) en el display pero emitir 2 V. Durante el servicio se muestra alternativamente el valor de consigna emitido y MAN.


1.3 El modo de servicio Auto

AUTO

En este modo, usted utiliza el aparato tras la programación en servicio automático de rampas: la función automática de rampas se define por un máx. de 20 valores de corriente o de tensión que se emiten de modo sincronizado. La función de rampas es opcionalmente un bucle limitado o sin fin. El tiempo de ciclo se puede programar en la gama de 0,1 s ...999,9 s ó de 0,1 min...999,9 min. La función

automática de rampas se pone en marcha con la tecla derecha. Se puede finalizar con la tecla izquierda. La función automática de rampas se puede detener activando la entrada Hold. Cuando se desactiva esta entrada, vuelve arrancar desde este punto. Durante el servicio se muestra alternativamente el valor de consigna emitido y Auto.

1.4 Diagrama de bloques

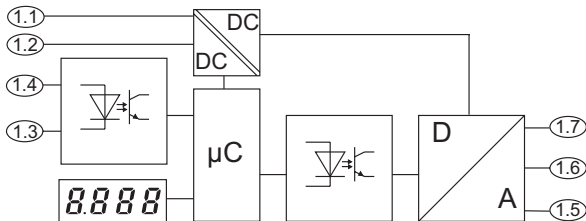

Entradas

- 1.1: PWR+ (10...30V DC)
- 1.2: PWR- (GND)
- 1.3: PWR- (GND)
- 1.4: HOLD

Salidas

- 1.5: I OUT+ (0...24mA)
- 1.6: PWR- OUT (GND, OUT)
- 1.7: U OUT+ (0...12V)

2. Observaciones de seguridad y advertencia



1. Antes de la ejecución de los trabajos de instalación o mantenimiento cerciórese de que la instalación digital está separada de la tensión de suministro.
2. Utilice este aparato conforme a su nfi-nalidad.
3. En un estado técnicamente perfecto.
4. Teniendo en cuenta las instrucciones de manejo y las disposiciones generales de seguridad.
5. Observe las disposiciones específicas de empleo y de los países.
6. Este aparato no es adecuado para zonas bajo peligro de explosiones y en zonas que se excluyen en la norma EN 61010-1.
7. El indicador digital sólo se puede poner en marcha montado correctamente según se indica en el capítulo „Datos técnicos generales“.

2.1 Uso conforme a su finalidad

Este aparato sólo se puede emplear como aparato encastrado. El ámbito de aplicación se encuentra el los procesos y controles industriales. Entre otros, en los campos de las cadenas de producción de la industria del metal, madera, plástico, papel, vidrio y textil.

Las sobretensiones en los bornes roscados del aparato tienen que estar limitadas al valor de la categoría de sobretensiones II.

Si el aparato se va a emplear para supervisar máquinas o procesos en los que como consecuencia de una avería o de un manejo erróneo del aparato es

posible un daño en la máquina o un accidente del personal de servicio, deberá entonces adoptar las correspondientes medidas de seguridad.

3. Puesta en servicio

Si aplica la tensión de suministro durante 2 segundos se muestra

8.8.8.8

A continuación aparece durante 2 segundos el tipo de aparato y durante 2 segundos el estado del software. Una vez leído la EEPROM, el aparato cambia al modo de servicio.

3.1. Reset, reposición al ajuste de fábrica

Si pulsa al mismo tiempo ambas teclas y a continuación conecta la tensión de suministro, en el display aparece:

r E 5 t

El aparato se ha repuesto al ajuste de fábrica y ahora está listo para el servicio.

3.2. Programación y manejo del indicador de valores de consigna con 2 teclas



Usted llega en la programación al siguiente parámetro si pulsa al mismo tiempo ambas teclas.

Dentro de un parámetro debe confirmar el dato introducido asimismo pulsando ambas teclas.



Con la tecla derecha usted selecciona los valores de los parámetros. Si introduce un valor numérico, ent-

onces seleccione con la tecla izquierda



la década y con la derecha



seleccione un valor entre 0...9.

3.3 Observación general sobre la programación

Observación

Si según estas instrucciones usted tiene que pulsar al mismo tiempo ambas teclas, entonces debe pulsar la tecla izquierda un poco antes que la derecha.



4. Programación

4.1 Inicio de la programación

Usted accede al modo de programación si:

1. Pula al mismo tiempo las dos teclas frontales al menos durante 3 segundos.



2. En el display aparece:

Pr o g

3. Además aparece una pregunta de seguridad que parpadea. Pulsando la tecla derecha, usted cambia entre **YES** v **No**



no YES

4. Si en el display se muestra **YES** y usted pulsa ambas teclas, accederá al modo de programación. Con no volverá al modo de indicación



4.2 Modo de programación

1. Pulse la tecla derecha y seleccione el modo de servicio:



2. Puede elegir entre 3 modos de servicio diferentes:

SEtP Pr o g R u t o

3. Una vez que ha elegido el modo de servicio y pulsado ambas teclas, puede comenzar con la programación.

Los tres modos de servicio se pueden programar independientemente entre si.



4.2.1 El modo de servicio SEtP

SEtP

1. Para el modo de servicio SEtP puede programar lo siguiente:



Si g n → V o l t e n r r

o u L o → 0 0 0 to 1 2 0 0
para mA 24.00

o u H i → 0 0 0 to 1 2 0 0
para mA 24.00

- Si g n

Con **Si g n** usted elige entre la salida del valor de consigna en voltios o mA. Si pulsa ambas teclas accede de **Si g n** a **ou.Lo** y **ou.Hi**

- o u L o

Con **output.Low** determina usted el valor inferior.

- o u H i


Con **output.High** determina usted el valor superior.

En el servicio no se puede editar por debajo del valor **ou.Lo** o por encima del valor **ou.Hi**. Los valores por defecto para **ou.Lo** son 0 V ó 0 mA. Para **ou.Hi** los valores son 12 V ó 24 mA.

2. Una vez que ha ajustado el valor ou.Hi y ha pulsado al mismo tiempo ambas teclas aparece

En d P

3. Con la tecla derecha, usted selecciona entre **YES** y **no**



4. Si ha seleccionado **YES** y pulsa ambas teclas al mismo tiempo, usted finaliza la programación. Los nuevos valores se almacenan.




5. El aparato está ahora listo para el servicio.
6. Si durante el servicio, usted cambia al modo de programación y modifica los parámetros **ou.Lo** ó **ou.Hi**, al finalizar el modo de programación preste atención a lo siguiente:
 Si se modifica el valor en el parámetro **ou.Lo**, el valor editado en el servicio comienza en el valor del parámetro **ou.Lo**.
 Si se modifica el valor en el parámetro **ou.Hi**, el valor editado en el servicio se repone de nuevo a **ou.Lo**.

4.2.2 El modo de servicio MAN

MAN

1. Para el modo de servicio **MAN** puede programar lo siguiente:

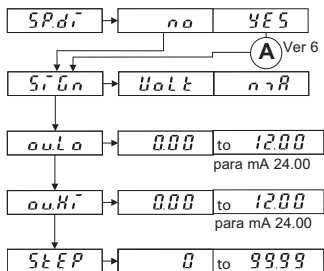

2. Funciones

SP.di

Función

SPeCial display, ver 4.2.2.1

SiGn

Con **SiGn** usted elige entre la salida del valor de consigna en voltios o mA.

ou.Lo

Con **ou.Low** determina usted el valor inferior.

ou.Hi

Con **ou.High** determina usted el valor superior.

StEP

Con **StEP** determina usted la amplitud de paso. El valor de consigna en el servicio aumenta en esta amplitud de paso si pulsa la tecla derecha. El valor de consigna emitido se reduce en esta cantidad si pulsa la tecla izquierda.

En el servicio no se puede editar por debajo del valor **ou.Lo** o por encima del valor **ou.Hi**.


Observación

Si durante el servicio cambia al modo de programación y modifica los valores **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** o **di.Hi**, el parámetro **StEP** se repone a cero, el valor de salida se repone a **ou.Lo** o **di.Lo**.

3. Una vez que ha ajustado el valor **StEP** y ha pulsado al mismo tiempo ambas teclas, aparece

EndP

4. Con la tecla derecha, usted selecciona entre **YES** y **no**



5. Si ha elegido **YES** y pulsa al mismo tiempo ambas teclas, finaliza la programación. Se memorizan todos los parámetros ajustados.



6. El aparato está ahora listo para el servicio.


4.2.2.1 La función SPeCial display

SP.di

en el modo de servicio **MAN**

1. Si en **SP.di** ha seleccionado **YES**, en el display puede ver un valor diferente al de la salida del valor de consigna.

2. La función SPecial disPlay

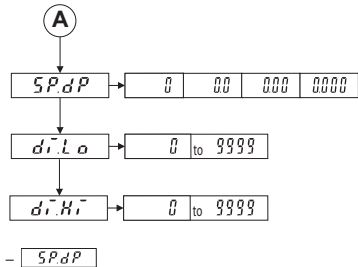


Con la función **SPecial.decimalPoint** usted ajusta el número de dígitos detrás de la coma (sólo para la indicación del display).

Con **display.Low** usted ajusta el valor mínimo para la indicación del display. Este valor corresponde entonces al valor **ou.Lo** para la emisión del valor de consigna.

Con **display.High** usted ajusta el valor máximo para la indicación del display. Este valor corresponde entonces al valor **ou.Hi** para la emisión del valor de consigna.

Ejemplo:

En el display se debe mostrar 10 (kg), la salida del valor teórico debe ser 2 V (valor límite inferior); el display debe mostrar 40 (kg) y la salida del valor teórico debe indicar 8 V (valor límite superior).

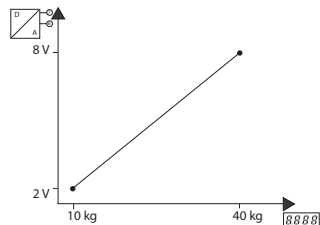

3. Si pulsa ambas teclas, prosigue la programación en 4.2.2 (1). **SiGn**, ver **A** en el diagrama de proceso



Resumen:

Indicación Valor de salida

di.Lo → ou.Lo

di.Hi → ou.Hi

En la programación se asignan internamente entre sí los valores para la indicación y la salida del valor teórico.


Nota:

En modo de servicio Man y con la función **SPecial disPlay** activada, el incremento está en relación con el valor multiplicado por el factor de escala.

4.2.3 El modo de servicio Auto

Auto

1. Para el modo de servicio **Auto** puede programar lo siguiente:

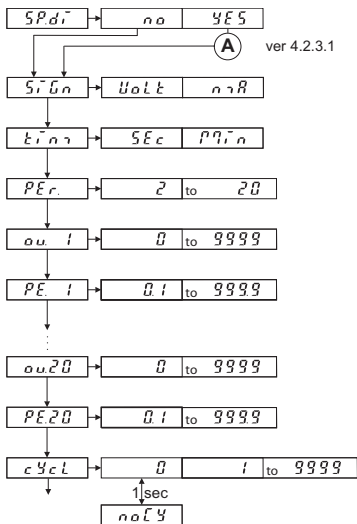

2. Funciones

– **S P d .**

Función **S**pecial **d**isplay, ver 4.2.3.1

– **S i G n**

Con **S**IGNAL usted elige entre la salida del valor de consigna en voltios o mA.

– **t i m e**

Con **t**ime usted selecciona la unidad de tiempo en segundos o minutos.

– **P E r .**

Con Number of **P**eriods usted selecciona el número de puntos de apoyo.

– **o u t**

Con **o**utput **1** usted selecciona el valor de corriente o de tensión para el primer punto de apoyo.

– **P E . i**

Con **P**eriodo. **1** usted determina la duración del primer período (usted puede programar un máximo de 20 períodos) En función de la determinación de **P**Er se deducen también los valores teóricos máximos ou.X y los tiempos PE.X.

– **c y c l e**

Con la función **c**ycle usted establece cuántos ciclos de deben ejecutar.

si cYcle = 0, el mensaje **n o c y** aparece automáticamente 1 segundo más tarde. **n o C Y c l e** arranca un bucle sin fin.

Si usted pulsa al mismo tiempo ambas teclas, avanza un parámetro. Dentro de un parámetro seleccione con la tecla izquierda la década y con la derecha ajuste un valor de 0...9.

3. Una vez que ha ajustado el valor **cYcl** y ha pulsado al mismo tiempo ambas teclas, aparece

– **E n d P**

4. Con la tecla derecha, usted selecciona entre **YES** y **no**



no YES

5. Si ha elegido **YES** y pulsa al mismo tiempo ambas teclas, finaliza la programación



6. El aparato está ahora listo para el servicio y se puede arrancar con la tecla derecha y detener con la izquierda.

Nota:


Tras un PowerOn se emite 0,00 mA o 0,00 V. La función Auto no se inicia automáticamente.

Tras el arranque manual de la función Auto se emite el valor de ou.1. Tras el paso del ciclo, la salida permanece en el valor de ou.1.

4.2.3.1 La función **S**pecial **d**isplay **S P d .** en el modo de servicio Auto

1. Si en **S P d .** ha seleccionado **YES**, en el display puede ver un valor diferente al de la salida del valor de consigna.

2. La función **S**pecial **d**isplay

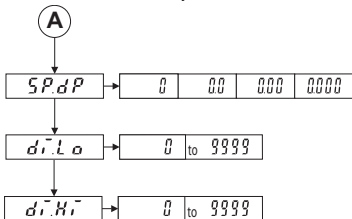

– **S P d P**

Con la función **S**pecial.**d**ecimalPoint usted ajusta el número de dígitos detrás de la coma (sólo para la indicación del display).

– **d . L o**

Con **d**isplay.**L**ow usted ajusta el valor mínimo para la indicación del display.

– **d . H i**

Con **d**isplay.**H**igh usted ajusta el valor máximo para la indicación del display.

3. Si pulsa ambas teclas, prosigue la programación en 4.2.3 (1). **S**iGn, ver **A** en el diagrama de proceso




4. Durante la emisión del valor de consigna en modo de servicio **Auto**, y con la función **SP**pecial **di**sPlay activada, el aparato utiliza toda la gama de corriente o de tensión, lo que significa que las gamas de valor de consigna de 0 ... 24 mA y de 0 ... 12 V están en relación con los valores multiplicados por el factor de escala.

Si, por ejemplo, **di.Lo** tiene el valor 5 y **di.Hi** el valor 10, la emisión de corriente se ajustará como se indica a continuación:

di.Lo 5 corresponde a 0 mA,
di.Hi 10 corresponde a 24 mA.

Para introducir puntos de apoyo (ou.1, ou.2,...), deben utilizarse los valores afectados por el factor de escala. Si el punto de referencia ou.1 debe emitir 12 mA (como en el ejemplo anterior), debe introducirse el valor 7.5 y no 12 mA.

4.2.4 Un ejemplo sobre el modo de servicio Auto sin la función SPpecial display

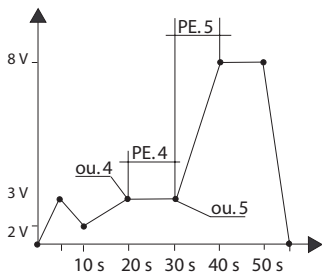

Para una rampa, el número de pasos y la altura del paso son dependientes del tiempo programado y de la altura de la rampa, la longitud del paso es siempre programada de modo fijo a 0,1 s. P. ej. para una rampa de 0-3V en 5 s, cada paso tiene una altura de 0,06V, con 50 pasos de 0,1 sec. cada uno.

Si desea programar una función de este tipo, entonces lo mejor es utilizar una tabla de este tipo:

Ejemplo		Valores propios
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Datos técnicos

Display: Display LED de 4 dígitos rojos de 7 segmentos, altura 8 mm

Tensión de suministro: 10...30 V DC, separada galvánicamente

Corriente absorbida: 39 mA a 25° C y 20 mA de corriente de salida a 24 VDC

Potencia absorbida: max. 1 W

Tension de control: 500 V, 50 Hz., 1 min.

CEM:

Inmunidad a los parásitos:

con líneas de señal y de control blindadas no diseñado para redes de distribución de electricidad DC locales/cable de conexión de batería ≥ 30 m

Seguridad del aparato

Clase de protección: clase de protección 2 (parte delantera)



Solo la parte delantera está clasificada como accesible para el operador

Campo de trabajo: Grado de suciedad 2 categoría de sobretensión II

Aislamiento: Parte delantera: doble aislamiento,
Parte trasera: aislamiento básico

Entradas de señales y alimentación de sensor:
SELV

Temperatura de servicio:
-20...+65 °C, sin condensación

Temperatura de almacenamiento:
-25...+85 °C, sin condensación

Humedad del aire: 90 % a 25 °C, sin condensación

Índice de protección: IP65 (cara frontal)

Peso: aprox. 50 g
Entradas: 2 teclas frontales para el ajuste y la programación
Entrada Hold: optoacoplador, high activo
low: 0...2 VDC / high: 4...30 VDC

Salidas: Salida de corriente 0...24 mA, amplitud de paso 10 µA
Carga hasta 20 mA ≤ 500 ohmios, > 20 mA ≤ 400 ohmios
Ondulación: <10 mVss
Salida de tensión 0...12 V, amplitud de paso 10 mV,
Carga ≥ 2 k ohmios,
Ondulación: <10 mVss

Precisión: < 0,2 % del valor final

Deriva de temperatura:
< 200 ppm/K_{ambiente}

Homologaciones

Homologación según UL File n° E128604

Homologación según CE

Directiva CEM: 2014/30/EU

Directiva RoHS: 2011/65/EU

6. Ocupación de las conexiones

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
□	□	□	□	□	□	□

Entradas

1.1: PWR+ (10...30 V DC)

1.2: PWR- (GND)

1.3: PWR- (GND)

1.4: HOLD

Salidas

1.5: I OUT+ (0...24mA)

1.6: PWR- OUT (GND, OUT)

1.7: U OUT+ (0...12V)

Conexión de rosca RM5.08:
0,14...1,5 mm², 26...16 AWG

Diagrama de bloques y esquema de conexiones
ver punto 1.4

7. Volumen del suministro

- 1 Indicador digital
- 1 Estribo de fijación
- 1 Marco frontal para la fijación con estribo de fijación, sección de encastrado 50 x 25 mm
- 1 Marco frontal para la fijación de tornillos, sección de encastrado 50 x 25 mm
- 1 Junta
- 1 Instrucciones de servicio multilingüe

8. Referencia para pedidos

Generador de valores de consigna
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Mensajes de error

Err0: error de programación, p. ej.: el valor introducido es superior a ou.Hi

10. Dimensiones, ver página abatible

Kübler Group

Fritz Kübler GmbH

Schubertstrasse 47

D-78054 Villingen-Schwenningen

Germany

Phone: +49 7720 3903-0

Fax: +49 7720 21564

info@kuebler.com

www.kuebler.com